


pocket pc용
hp mobile printing

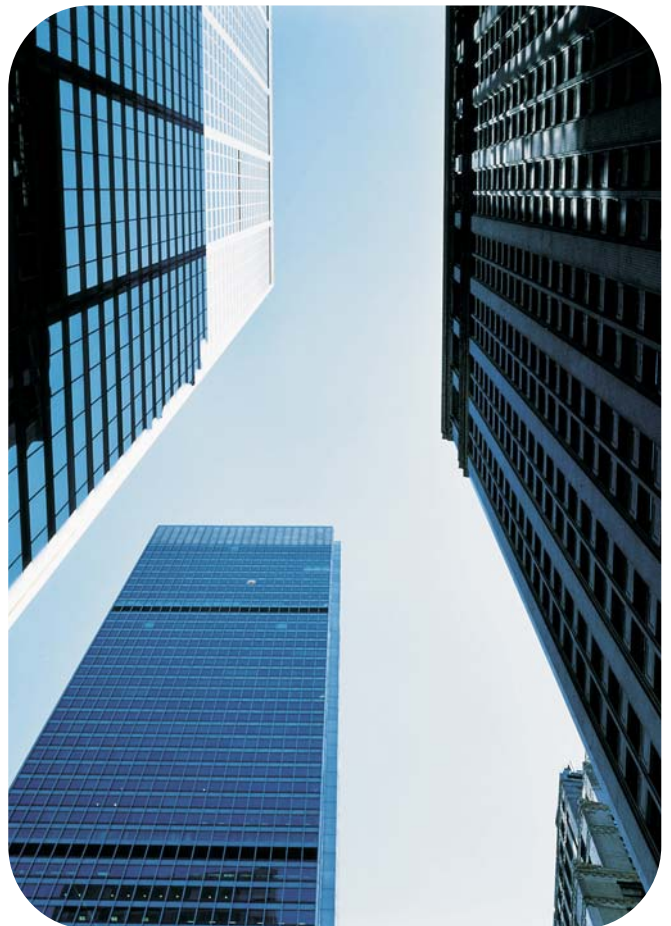

사용



pocket pc용 **hp** mobile printing

사용 안내서

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

사전 서면 허가 없이 복제, 변형, 번역하는 것은 저작권 법률에 따르는 경우를 제외하고 법률로 금지됩니다.

여기에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

HP 제품 및 서비스에 대한 보증은 오직 해당 제품과 서비스에 함께 제공된 명시적인 보증 문서에만 표시됩니다. 여기에 포함된 어떤 내용도 추가 보증을 구성하는 내용으로 해석될 수 없습니다. HP는 여기에 포함된 기술적 오류나 편집 오류, 누락에 대해 책임이 없습니다.

부품 번호: J7931-online

Editon 1, 11/2003

상표 명시

Adobe® 및 Acrobat®은 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

Microsoft®, Windows® 및 Windows NT®는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

주의: 소프트웨어의 사용은 아래 제시된 소프트웨어 사용권 약관을 준수한다는 것을 의미합니다. 소프트웨어 사용은 이 사용권 약관에 동의한다는 것을 의미합니다. 본 사용권 약관에 동의하지 않을 경우, 시스템에 소프트웨어를 설치하지 마십시오.

**소프트웨어 사용권 약관 -
Pocket PC용 HP Mobile Printing 소프트웨어**

사용권 허가.

HP는 귀하("귀하" 또는 "소비자")에게 Pocket PC용 Mobile Printing 소프트웨어("소프트웨어")와 관련 문서들 (<http://www.hp.com/support/pocketpcprint>에서 확인할 수 있음)의 사본 1개를 사용할 비독점적인 사용권을 부여합니다. "사용"이라 함은 컨트롤러, 프로세서 또는 기타 하드웨어 제품("장치")에 소프트웨어를 저장, 로드, 설치, 실행 또는 표시하는 것을 의미합니다. 사용자는 한 개의 장치에 한 개의 소프트웨어 사본을 사용할 사용권을 받은 한 명의 개인을 의미합니다. 귀하는 소프트웨어를 수정할 수 없고 어떠한 사용권 허가도 해제하거나 소프트웨어의 기능을 제어할 수 없습니다.

소유권.

소프트웨어는 HP 또는 HP의 제3의 공급업체가 소유하며 저작권으로 보호됩니다. 귀하의 사용권은 소프트웨어에 대한 어떠한 자격이나 소유권도 부여하지 않으며, 소프트웨어에 대한 어떠한 권리도 판매할 수 없습니다. HP의 제3의 공급업체는 이러한 사용권 조건을 위반하는 경우에 해당업체의 권리를 보호할 수 있습니다.

사본.

소프트웨어는 보관을 목적으로 하거나 복사 행위가 허가된 소프트웨어 사용 절차의 필수적인 단계일 때만 복사할 수 있습니다. 모든 복사본이나 변형물에는 소프트웨어 원본에 있는 모든 저작권 공지를 복사해야 합니다. 소프트웨어를 공적인 네트워크에 복사할 수 없습니다.

분해나 암호해독 불허.

HP의 사전 서면 동의를 받지 않는 한 소프트웨어의 분해나 역컴파일을 할 수 없습니다. 일부 사법관할 국가/지역에서는 제한적인 분해나 역컴파일의 경우 HP의 동의가 필요하지 않을 수 있습니다. 요청이 있을 경우, 모든 분해나 역컴파일 행위에 대해 합리적으로 설명된 정보를 HP에 제공해야 합니다. 암호해독이 소프트웨어 작동의 필수적인 요소가 아닌 경우 소프트웨어의 암호해독을 할 수 없습니다.

양도.

귀하의 사용권은 소프트웨어 양도시 자동으로 종료됩니다. 양도시, 모든 사본과 문서를 포함해 소프트웨어를 양수인에게 전달해야 합니다. 양수인은 양도에 대한 조건으로 본 사용권 약관에 동의해야 합니다.

종료.

HP는 본 사용권 약관을 준수하지 않을 경우 공지와 함께 귀하의 사용권을 종료할 수 있습니다. 종료시, 귀하는 소프트웨어와 모든 복사본, 변형물과 일부 병합된 모든 형태의 자료를 즉시 파기해야 합니다.

수출 요구사항.

모든 해당 법률과 규정을 위반하여 소프트웨어, 어떠한 복사본이나 변형물도 수출하거나 재수출할 수 없습니다.

미국정부의 제한적인 권리.

소프트웨어와 수반되는 모든 문서는 전적으로 민간비용으로 개발되었습니다. 이 모든 자료는 DFARS 252.227-7013(1988년 10월), DFARS 252.211-7015(1991년 5월) 또는 DFARS 252.227-7014(1995년 6월)에 정의된 "상업용 컴퓨터 소프트웨어"로, FAR 2.101(a)에 정의된 "상업 품목"으로 또는 FAR 52.227-19(1987년 6월) (또는 해당하는 기관 규정이나 계약 조항)에 정의된 "제한적인 컴퓨터 소프트웨어"로 해당하는 내용에 따라 제공되고 사용권이 부여되었습니다. 귀하는 해당되는 FAR 또는 DFARS 조항이나 관계된 제품의 HP 표준 소프트웨어 계약에 따라 그러한 소프트웨어와 함께 제공되는 문서에 대해 제공된 권리만 가지고 있습니다.

무보증. 책임의 제한.

해당 국가/지역 법률로 허용하는 한도 내에서 소프트웨어는 구두나 서면, 명시적 또는 암시적인 어떠한 종류의 보증이나 조건도 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. HP는 특히 상업성, 만족스러운 품질, 비침해성 및 특정 목적에 대한 부합성에 대해 어떠한 암시적 보증이나 조건에 대한 책임도 없습니다.

해당 국가/지역 법률로 금지하는 범위를 제외한 어떠한 경우에도 HP와 HP 자회사, 계열사 또는 공급업체는 보증, 계약, 불법 행위나 기타 법적 이론에 기초했는지 여부, 그러한 손해에 대한 가능성을 조인했는지 여부와 관계없이 소프트웨어의 사용, 사용 불능 또는 사용의 결과로 발생하는 직접적, 특수적, 우연적, 필연적 또는 기타 손해(이윤 손실, 데이터 손실 또는 고장 비용 포함)에 대해 책임을 지지 않습니다.

귀하의 소프트웨어 사용은 전적으로 귀하의 책임입니다. 소프트웨어의 결함이 발견되는 경우, 귀하는 모든 서비스, 수리, 정정에 대한 비용을 전적으로 부담합니다.

일부 국가/지역, 주 및 지방은 암시적 보증이나 조건에 대한 배제, 우연적 또는 필연적 손해에 대한 책임 배제나 제한을 인정하지 않으므로, 위의 배제나 제한이 귀하에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 국가/지역별, 주별 또는 지방별로 다양한 기타 권리를 가질 수도 있습니다.

본 계약은 국제 상품 판매 계약협정에 대한 UN 협약의 적용을 받지 않습니다. 이 협약에 대한 적용은 명시적으로 배제됩니다. 본 계약의 일부가 무효이며 강제할 수 없다는 사실이 발견되는 경우, 해당 내용은 나머지 계약 내용의 효력에 영향을 주지 않으며 각 조건에 따라 그 유효성과 강제성은 그대로 유지됩니다. 귀하는 미국수출규제법 또는 기타 수출 법률, 제한사항이나 규정으로 금지된 어떠한 국가/지역으로도 소프트웨어를 운송, 양도, 수출하지 않으며 금지된 어떠한 방법으로도 사용하지 않을 것에 동의합니다.

목차

1 개요

Pocket PC용 hp mobile printing 정보.....	1
직접 인쇄.....	2
기능.....	3
hp mobile printing 관련 도움말 보기.....	4

2 시작하기

hp mobile printing 설치.....	7
hp mobile printing 대략 살펴보기.....	9
전자 메일 메시지 인쇄 방법.....	10

3 프린터 목록 작성

프린터 목록 정보.....	13
지원되는 프린터.....	14
프린터 추가.....	18
적외선 프린터 선택.....	20
네트워크 프린터 선택.....	26
블루투스 프린터 선택.....	29
프린터 제거.....	36

4 인쇄

전자 메일 인쇄.....	39
메시지나 첨부 파일 인쇄.....	40
받은 편지함을 사용한 첨부 파일 다운로드.....	45
파일 아이콘의 의미는 무엇인가.....	47
파일 인쇄.....	48
지원되는 파일 형식.....	48
파일 인쇄.....	49
Word, PowerPoint, Excel, PDF 파일 인쇄.....	51
[일정], [연락처], [작업]에서 인쇄하기.....	53
인쇄 옵션 선택.....	55
인쇄 상태 표시.....	55
현재 작업 상태 표시.....	56
과거 작업 항목 지우기.....	58
인쇄 취소.....	58
로그 수준 변경.....	59

내용 변환 환경 설정 선택	60
프린터 구성	61
인쇄 관리자 정보 보기	62

5 문제 해결

인쇄 문제	65
네트워크 식별 문제	72

부록

받은 편지함 설정	73
ClearVue Suite 호환성	78
ClearVue 제품 제한사항	79

1 개요

Pocket PC용 hp mobile printing 정보

Pocket PC용 HP Mobile Printing을 사용하면 전자 메일 메시지, 첨부 파일 및 파일을 다양한 프린터로 인쇄할 수 있습니다. 또한 [일정], [연락처] 및 [작업]에서 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다. HP Mobile Printing은 Microsoft® Pocket PC 2002 및 Pocket PC 2003이 실행되는 Pocket PC에서 작동합니다.


HP Mobile Printing은 Pocket PC에서 블루투스, 적외선 또는 네트워크 프린터로 전자 메일 메시지와 파일을 무선으로 편리하게 인쇄할 수 있는 독립형 응용 프로그램으로 **직접 인쇄** 기능을 사용해 작동합니다.

추가 설치 없이 인쇄를 시작하려면, 2장, [시작하기](#)를 참조하십시오. 시작하기 전에 기능에 대해 자세히 살펴보려면, 다음 페이지들을 참조하십시오.

직접 인쇄

명칭에서 의미하듯이, 직접 인쇄를 사용하면 **Pocket PC**에서 블루투스, 적외선 또는 네트워크 프린터(**Pocket PC**의 성능에 따라 달라짐)가 될 수 있는 프린터로 직접 인쇄할 수 있습니다.

직접 인쇄는 가정이나 사무실, 출장이나 컨퍼런스 또는 영업 미팅시에 이동 인쇄 기능을 제공합니다.

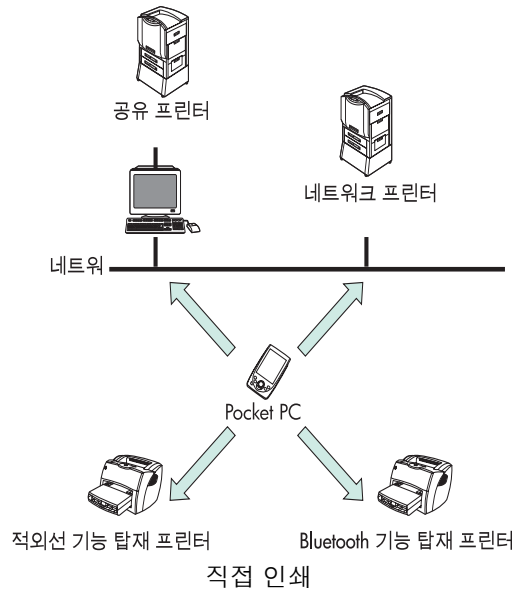

다음 작업을 할 수 있습니다.

- 프린터 목록 작성(선택사항).
- HP Mobile Printing에서 전자 메일 메시지, 첨부 파일 또는 파일 인쇄.
- WESTTEK® ClearVue™ 뷰어와 함께 사용하는 경우, Microsoft Office 및 PDF 원시 파일 인쇄.
- [일정], [연락처] 및 [작업]에서 세부적인 약속, 연락처, 작업 내용을 바로 인쇄.

기능

다음 표는 직접 인쇄 관련 기능들을 표시합니다.

직접 인쇄	
위치	사무실 안이나 밖에서의 이동 인쇄.
프린터	공유 및 네트워크 프린터는 물론 블루투스 및 적외선 프린터로 바로 인쇄.
처리	<p>Pocket PC 및 복잡한 문서에서 실행되는 인쇄 처리는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.</p> <p>인쇄 품질은 데스크탑 컴퓨터에서 인쇄하는 것보다 좋지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 포함된 일부 그래픽이 인쇄되지 않거나 인쇄된 페이지에서 포맷이 약간 다르게 나타날 수 있습니다.</p>
파일 인쇄	<p>지원되는 파일 형식:</p> <ul style="list-style-type: none">• 일반 텍스트 형식(.txt)• Pocket Excel(.pxl)• Pocket Word 문서(.psw, .rtf)• Notes 문서(.pwi)• 이미지 형식(.bmp, .jpg, .png) <p>WESTTEK의 ClearVue 뷰어가 설치되어 있는 경우, 다음 형식의 파일들도 인쇄할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none">• Microsoft Office 문서(.doc, .ppt, .pps, .xls)• Adobe Acrobat 문서(.pdf)
전자 메일 인쇄	인쇄하려면 전자 메일 첨부 파일이 Pocket PC에 다운로드되어 있어야 합니다.
웹 페이지 인쇄	웹 페이지는 인쇄할 수 없습니다.

hp mobile printing 관련 도움말 보기

문제가 발생하는 경우, 해답을 찾는데 도움이 되는 다양한 자료가 제공됩니다.

- HP Mobile Printing 사용 중에 도움말 보기. **시작** 메뉴에서 **도움말**을 선택하면 특정 기능에 대한 도움말 항목을 표시할 수 있습니다.



- 사용 안내서, 제품 정보 및 FAQ에 대해서는 HP 지원 웹사이트를 방문하십시오. HP 지원 웹사이트를 방문하려면, 브라우저 창을 열고 <http://www.hp.com/support/pocketpcprint>로 이동하십시오.
- HP Customer Support 지원 문의:
 - 전자 메일을 통해: <http://www.hp.com/support/pocketpcprint>. **contact support**를 누릅니다. 전자 메일 해당 링크를 따라 HP 제품 목록의 "after you buy" 항목으로 이동한 다음 **software**를 누릅니다.
 - 전화를 통해(미국): (800) 474-6836 [1-800-HPINVENT].
 - 전화를 통해(미국 이외 국가/지역): 해당 국가/지역 HP Support 전화번호를 이용하십시오.

전화를 통해 지원 센터에 연락할 때는 음성인식 시스템을 통해 안내를 받을 수 있습니다. 제품 이름으로 Pocket PC용 HP Mobile Printing을 정확히 말씀하셔야 적절한 지원 그룹으로 연결해 드리게 됩니다. 그렇지 않은 경우, 전화 선택 메뉴를 따라 적절한 지원 그룹으로 연결되도록 "인쇄"를 선택하십시오.

문제를 좀 더 빠르게 해결하길 원하시면, 다음 정보를 준비해 제공해 주십시오.

- 제품의 버전은 무엇인가?
(HP Mobile Printing의 경우, **도구, 정보**를 누르면 버전을 확인하실 수 있습니다.)
- 제품에 발생한 문제는 무엇인가?
- 이 문제를 일반적인 방법으로 재현할 수 있는가?
- 이미 진행한 문제 해결 방법은 어느 단계인가?

그 외에도, 고객지원 담당직원이 문제를 보다 명확하게 하기 위해 도움이 되는 로그 파일을 전송하시도록 요청할 수 있습니다. 해당 로그 파일은 Pocket PC의 **/Temp** 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

2 시작하기

hp mobile printing 설치

Microsoft ActiveSync를 통해 데스크탑 컴퓨터에서 Pocket PC로 HP Mobile Printing을 설치합니다.


◆ hp mobile printing 설치하기

- 1 http://www.hp.com/go/pocketpcprint_software에서 데스크탑 컴퓨터로 설치 프로그램(hpmobileprinting.exe)을 저장합니다.
- 2 ActiveSync 크래들을 사용해 데스크탑 컴퓨터에 Pocket PC를 연결합니다. 이 소프트웨어를 올바르게 설치하려면, Pocket PC가 ActiveSync 크래들에 있어야 합니다.

ActiveSync를 통해 연결하는데 도움이 필요하면 Pocket PC 사용 안내서를 참조하십시오.
- 3 데스크탑 컴퓨터에서 **hpmobileprinting.exe**를 두 번 클릭합니다.

설치 프로그램이 Pocket PC에 필요한 파일을 복사합니다.

HP Mobile Printing이 성공적으로 설치되면, Pocket PC의 **시작** 메뉴에 표시됩니다.

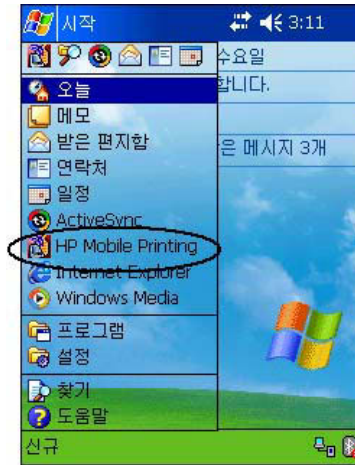

HP Mobile Printing을 열려면 **시작** 메뉴에서 **HP Mobile Printing**을 선택합니다.

◆ hp mobile printing 제거하기

HP Mobile Printing을 제거하려면 다음 단계를 따르십시오.


- 1 **시작** 메뉴에서 **설정**을 선택합니다.
- 2 **시스템** 탭에서 **프로그램 제거**를 선택합니다.
- 3 다음 프로그램들을 각각 선택한 후에 **제거**를 누릅니다.
 - HP Mobile Printing System
 - HP Mobile Printing Viewer Control...
 - HP Mobile Printing System Installer
 - HP Mobile Printing

hp mobile printing 대략 살펴보기


전자 메일 메시지나 파일을 인쇄할 때 HP Mobile Printing을 엽니다. Microsoft Pocket PC 운영 체제에서는 받은 편지함 또는 파일 탐색기에서 바로 인쇄할 수 없습니다.

처음에 HP Mobile Printing을 열 때는 추가 설치 과정 없이 인쇄를 시작할 수 있도록 **프로그램 사용 시작**을 선택합니다.

HP Mobile Printing에서는 받은 편지함 및 파일 탐색기에서와 동일하게 전자 메일 메시지와 파일이 각각 표시됩니다. 이러한 표시 방식을 전환하려면 명령 표시줄의 단추를 사용합니다.

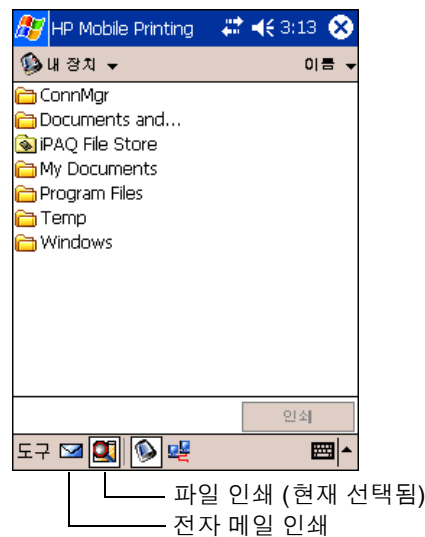

각 표시 방식에서 사용자는 열거나 인쇄할 항목을 검색해 선택할 수 있습니다.

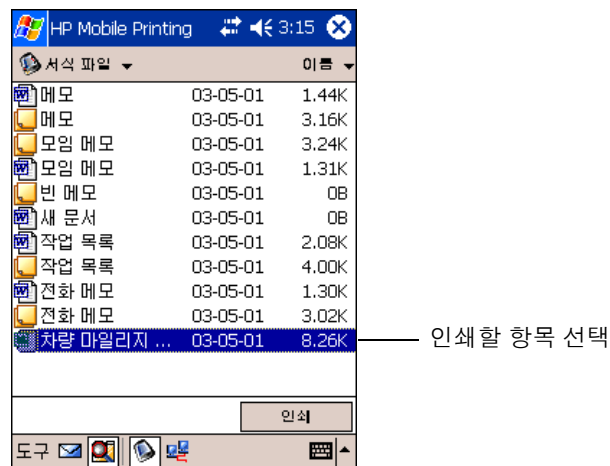


전자 메일 메시지 인쇄 방법


다음 예는 적외선 프린터로 전자 메일 메시지를 인쇄하는 방법을 보여줍니다.
전자 메일 메시지와 파일 인쇄에 대한 자세한 내용은 4장, [인쇄](#)를 참조하십시오.

◆ 메시지와 첨부 파일 인쇄하기

1 시작 메뉴에서 HP Mobile Printing을 선택해 엽니다.

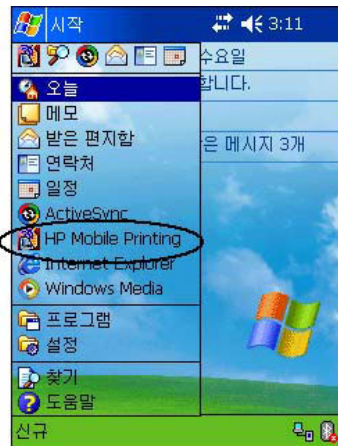


2 명령 표시줄의 **전자 메일 인쇄** 를 선택해 받은 편지함의 메시지 목록을 표시합니다.

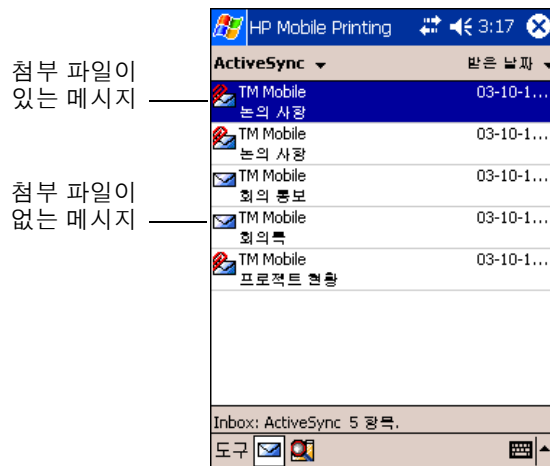

3 메시지를 눌러 엽니다.


메시지에 첨부 파일이 있는 경우, 메시지 아래에 목록으로 표시됩니다.

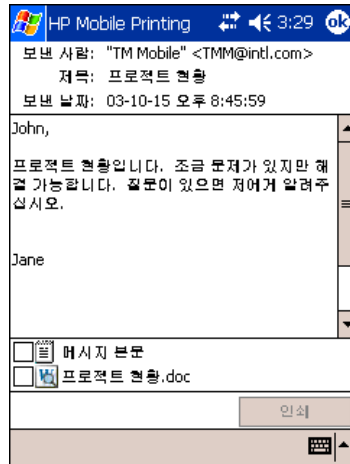

- 4 선택란을 눌러 인쇄할 메시지와 첨부 파일을 선택합니다.

Pocket PC에 다운로드된 첨부 파일만 인쇄할 수 있습니다. 첨부 파일 옆의 아이콘은 다운로드 여부를 표시합니다([파일 아이콘의 의미는 무엇인가](#) 참조). **인쇄**를 선택합니다.

- 5 **인쇄**를 선택하면, [내 프린터] 화면이 나타납니다.

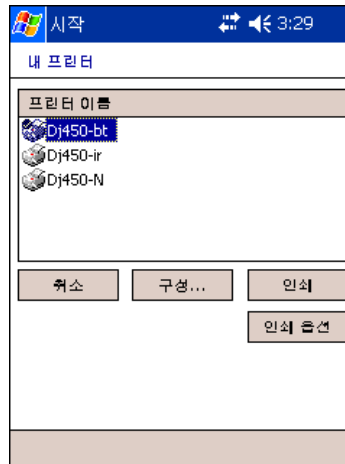


이 화면에는 미리 정의한 프린터가 목록으로 표시됩니다. 미리 정의한 프린터 중 하나를 선택한 다음, **인쇄**를 선택해 인쇄 작업을 제출합니다. 프린터 목록을 작성하는 방법을 알아보려면 [프린터 목록 작성](#)을 참조하십시오.

3 프린터 목록 작성

프린터 목록 정보

인쇄 시에 빠르게 프린터를 선택할 수 있도록 자주 사용하는 프린터 목록을 작성합니다. 프린터 목록은 [구성] 화면의 **프린터** 탭에서 설정합니다(방법은 [프린터 추가](#)를 참조하십시오).

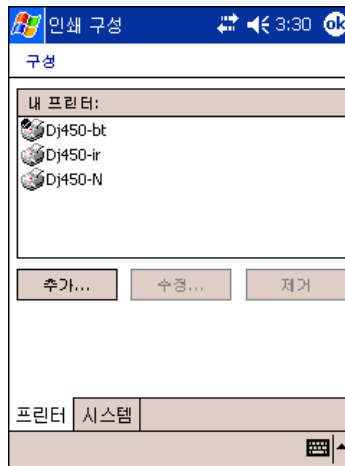

이렇게 하면 HP Mobile Printing에서 인쇄할 때 프린터 목록을 통해 쉽게 선택할 수 있습니다.



구성을 통해 프린터를 추가, 수정 또는 제거할 수 있습니다. 인쇄 옵션을 통해 인쇄 매수(최대 99매), 인쇄 품질(저품질, 일반품질, 고품질), 용지 크기(Letter, A4, Legal)를 선택할 수 있습니다.

지원되는 프린터

Pocket PC의 성능에 따라 다음과 같은 프린터 종류로 직접 인쇄할 수 있습니다.

- 적외선 프린터
- 블루투스 프린터
- 네트워크 또는 공유 프린터

지원되는 프린터 및 인쇄 설정

다음 표는 인쇄 시에 사용되는 인쇄 품질 설정과 함께 지원되는 프린터 목록입니다. 예를 들어, HP Deskjet 450으로 인쇄할 때 일반 용지를 선택하면, 프린터는 어떤 설정을 선택했는지에 따라 저품질이나 일반품질 모드를 사용할 수 있습니다. 그러나, 인화지를 선택하면 프린터는 항상 고품질 모드로 인쇄합니다.

CP 1160/1700 Series 프린터와 같은 프린터는 용지 종류 및 품질 설정을 사용할 수 없습니다. 이 프린터는 자동으로 프린터에 적재된 용지 종류를 정하고 알맞은 인쇄 품질 설정을 선택합니다.

용지 종류와 품질, 그리고 다음 인쇄 설정들은 [인쇄 옵션] 화면에서 확인됩니다([인쇄 옵션 선택](#) 참조):

- 매수(1 ~ 99)
- 색상 모드(컬러 또는 흑백)
"컬러" 모드는 LaserJet Monochrome 시리즈에는 해당하지 않습니다.
- 용지 크기(Letter, A4, Legal)

프린터	용지 종류: 일반 용지 품질	용지 종류: 인화지 품질
HP 프린터		
Business Inkjet 1100	저품질, 일반품질	고품질
Business Inkjet 2200 시리즈	—	—
Business Inkjet 2600	—	—
Business Inkjet 3000	—	—
Color LaserJet 시리즈	저품질, 일반품질, 고품질	고품질
Color LaserJet 2500 시리즈	—	—
Color LaserJet 4500 시리즈	—	—
Color LaserJet 4600 시리즈	—	—
Color LaserJet 8550 시리즈	—	—
Color LaserJet 1160/1700 시리즈	—	—
DeskJet 1120C 시리즈	저품질, 일반품질	고품질
DeskJet 1220C	—	—
DeskJet 350	—	—
DeskJet 3800 시리즈	—	—
DeskJet 450	—	—
DeskJet 5100/5500/5600/5800/6100	—	—
DeskJet 810/830/840/880/895	—	—
Deskjet 850/870	—	—
Deskjet 890	—	—
DeskJet 825/845 시리즈	—	—
DeskJet 920/930/940/950/970 시리즈	—	—
DeskJet 9300	—	—
DeskJet 9600	—	—

프린터	용지 종류: 일반 용지 품질	용지 종류: 인화지 품질
DeskJet 960/980/990C 시리즈	—	—
DeskJet 995C	저품질, 일반품질	고품질
LaserJet Monochrome 시리즈	저품질, 일반품질, 고품질	해당안함
LaserJet 1000 시리즈	—	고품질
LaserJet 2100 시리즈	—	—
LaserJet 2200 시리즈	—	—
LaserJet 4050 시리즈	—	—
LaserJet 4100 시리즈	—	—
LaserJet 5000 시리즈	—	—
LaserJet 5100 시리즈	—	—
HP Laserjet 3300 MFP	—	—
HP Laserjet 1220 All in One	—	—
OfficeJet D 시리즈	—	—
OfficeJet G/K/V 시리즈	저품질, 일반품질	고품질
Photosmart 1110/1200/1300 시리즈	—	—
Photosmart 7000 시리즈	—	—
PSC 500 시리즈	—	—
PSC 700/900 시리즈	—	—
PSC 2000 시리즈	—	—
Office Jet 5100	—	—
Office Jet 6100	—	—
Office Jet 7100	—	—
Canon 프린터		
Canon BJC 250 (CMY 3-Color)	저품질, 고품질	해당안함
Canon BJC 50/80 (CMYK 4-Color)	—	—
Canon BJC 4300 (CMYK 4-Color)	—	—
Epson 프린터		
Epson Stylus Color	저품질, 고품질	해당안함
Epson LQ Compatible	—	—

참고 HP LaserJet 프린터, HP Deskjet 1120C 시리즈 프린터, Canon 프린터 및 Epson 프린터는 인화지 인쇄를 지원하지 않습니다.

프린터 모델이 목록에 없으면, 해당 프린터와 일치하는 시리즈를 선택하십시오. 예를 들어, HP Photosmart 7150 프린터를 사용하려면 **Photosmart 7000 시리즈**를 선택합니다.

프린터 추가

아래 절차를 따라 적외선, 네트워크 또는 공유 프린터를 프린터 목록에 추가합니다. 블루투스 프린터의 경우 [블루투스 프린터 선택](#)을 참조하십시오.


프린터를 추가하려면, 먼저 프린터의 종류를 선택한 다음, 특정 프린터를 검색하거나 선택합니다.

◆ 프린터 종류 선택하기

- 1 HP Mobile Printing에서 **도구, 구성**을 선택하면 [구성] 화면이 표시됩니다.
- 2 **프린터** 탭을 선택한 다음, **추가**를 누릅니다.



3 [프린터 추가] 화면에서 프린터 종류를 선택한 다음, **다음**을 누릅니다.

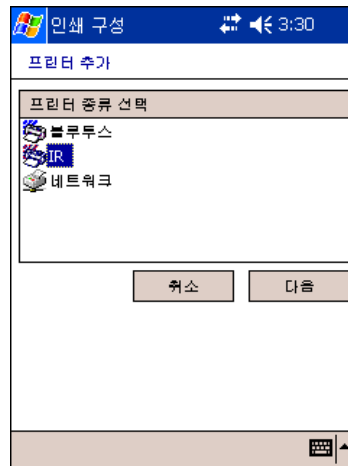

아래 지시사항을 계속 따라서 선택한 종류에서 프린터를 선택합니다.

- [적외선 프린터 선택](#)
- [네트워크 프린터 선택](#) (네트워크 및 공유 프린터)


적외선 프린터 선택

[프린터 추가] 화면에서 **IR 프린터**를 선택하면, HP Mobile Printing이 자동으로 프린터를 식별하고 인쇄시 사용할 올바른 프린터 드라이버를 결정하려고 시도합니다. [적외선 프린터 감지하기](#)를 참조하십시오.


HP Mobile Printing이 프린터를 인식할 수 없는 경우, 사용할 수 있는 모델 목록에서 프린터를 선택/추가해서 사용할 프린터를 지정할 수 있습니다. [수동으로 사용할 적외선 프린터 지정하기](#)를 참조하십시오.

◆ 적외선 프린터 감지하기


- 1 [프린터 추가] 화면에서 **IR**을 선택한 다음, **다음**을 누릅니다.

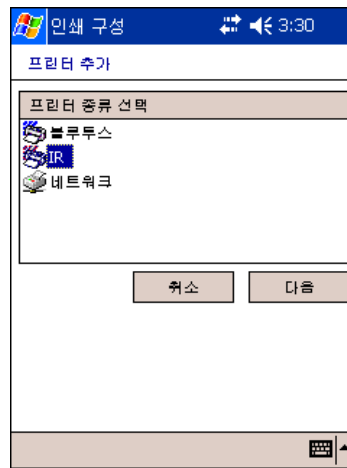


- 2 두 장치의 적외선 포트가 일직선으로 되어 있고 범위 내에 있는지 확인하십시오. [IR 프린터 식별] 화면에서 **ok**를 누릅니다.

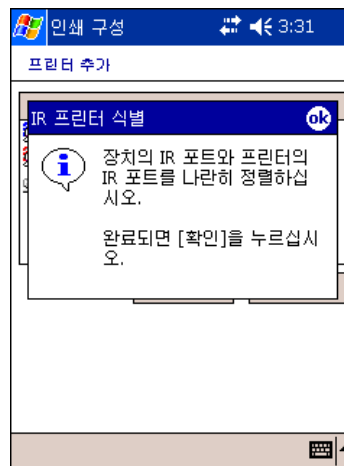

[IR 프린터 지정] 화면이 나타납니다. 프린터 제조업체가 **제조업체** 드롭다운 상자에 표시되고, 프린터의 모델 번호가 **모델** 드롭다운 상자에 표시됩니다.

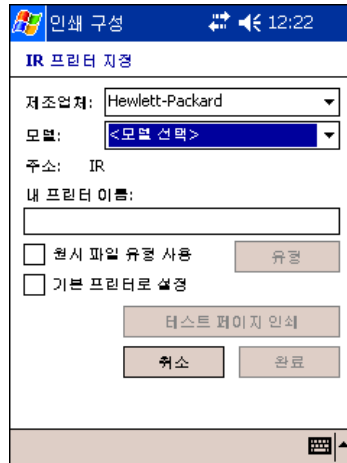


- 3 프린터를 추가할 때는 해당 프린터에 이름을 지정해야 합니다. 프린터 이름은 고유하고 쉽게 구별할 수 있어야 합니다.

프린터 이름은 **내 프린터 이름** 란에 입력합니다. 이 필드를 누르면 키보드가 나타납니다. 키보드를 사용해 원하는 텍스트를 입력한 다음, 명령 표시줄의 키보드 아이콘  을 선택해 화면에서 키보드를 제거합니다.

다음 선택란들은 필요에 따라 선택합니다.

- 별도로 처리되지 않은 파일(postscript 또는 pdf 파일 등)을 프린터로 직접 전송하려는 경우, **원시 파일 유형 사용** 선택란을 누릅니다.

- 현재 프린터를 기본 프린터로 만들려면 **기본 프린터로 설정** 선택란을 누릅니다.

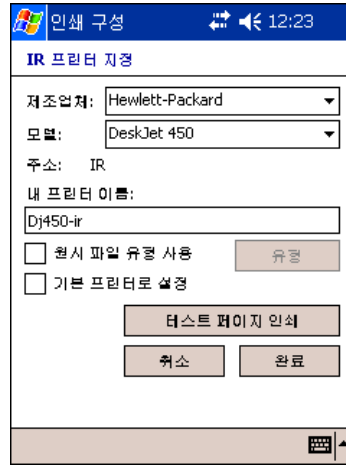


테스트 페이지를 인쇄하려면 **테스트 페이지 인쇄**를 누릅니다.


프린터를 추가하려면 **완료**를 누릅니다.

참고 HP Mobile Printing은 일부 적외선 프린터를 감지할 수 없습니다. IR 프린터를 인식하지 못하는 경우, 드롭다운 상자를 사용해 해당하는 프린터 제조업체와 모델을 입력해야 합니다. 자세한 내용은 [수동으로 사용할 적외선 프린터 지정하기](#)를 참조하십시오.

- 4 [구성] 화면이 나타납니다. **ok**를 누르면 [내 프린터] 화면으로 돌아갑니다.

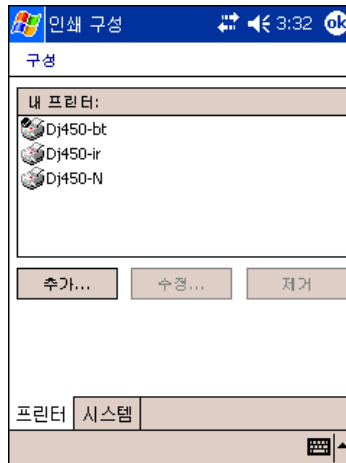


- 5 [내 프린터] 화면에 추가된 프린터가 표시됩니다.

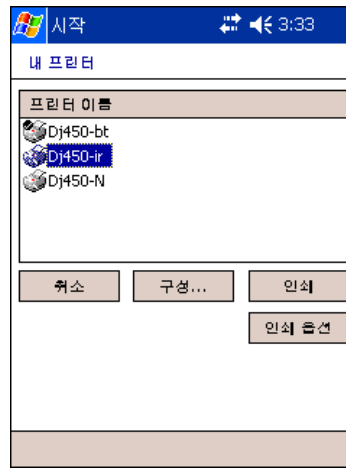


◆ 수동으로 사용할 적외선 프린터 지정하기

- 1 [IR 프린터 지정] 화면에서 드롭다운 상자를 사용해 프린터 제조업체와 모델을 선택합니다.

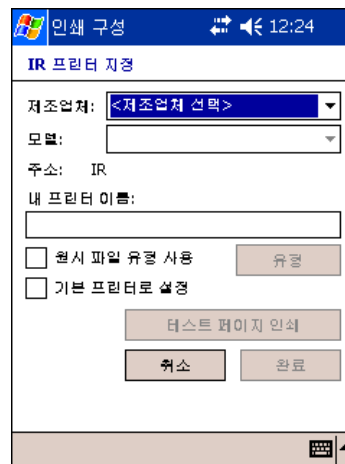


- 2 프린터를 추가할 때는 해당 프린터에 이름을 지정해야 합니다. 프린터 이름은 고유하고 쉽게 구별할 수 있어야 합니다.

프린터 이름은 **내 프린터 이름** 란에 입력합니다. 이 필드를 누르면 키보드가 나타납니다. 키보드를 사용해 원하는 텍스트를 입력한 다음, 명령 표시 줄의 키보드 아이콘  을 선택해 화면에서 키보드를 제거합니다.

다음 선택란들은 필요에 따라 선택합니다.

- 별도로 처리되지 않은 파일(postscript 또는 pdf 파일 등)을 프린터로 직접 전송하려는 경우, **원시 파일 유형 사용** 선택란을 누릅니다.
- 현재 프린터를 기본 프린터로 만들려면 **기본 프린터로 설정** 선택란을 누릅니다.

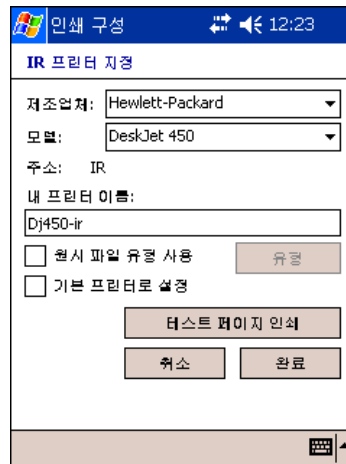


테스트 페이지를 인쇄하려면 **테스트 페이지 인쇄**를 누릅니다.

적외선 프린터를 추가하려면 **완료**를 누릅니다.

- 3 [구성] 화면이 나타납니다. **ok**를 누르면 [내 프린터] 화면으로 돌아갑니다.



4 [내 프린터] 화면에 추가된 프린터가 표시됩니다.

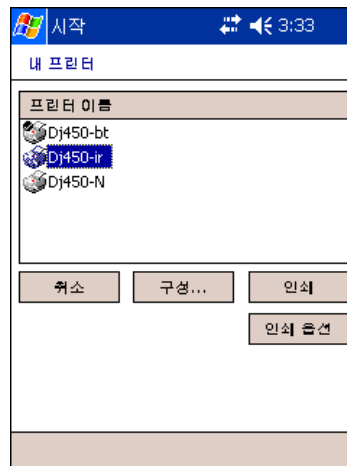


네트워크 프린터 선택


[프린터 추가] 화면에서 **네트워크 프린터**를 선택하면, [네트워크 프린터 지정] 화면이 표시됩니다. 네트워크 프린터에는 IP 주소나 호스트 이름이 필요합니다. 공유 프린터에는 프린터 경로가 필요합니다.


◆ 사용할 프린터 지정하기

- 1 [프린터 추가] 화면에서 **네트워크**를 선택한 다음, **다음**을 누릅니다.

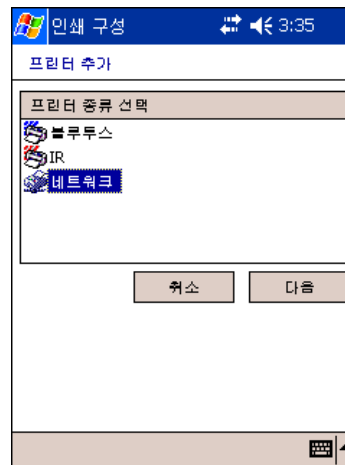

- 2 [네트워크 프린터 지정] 화면에서 드롭다운 상자를 사용해 프린터 제조업체와 모델을 선택합니다.

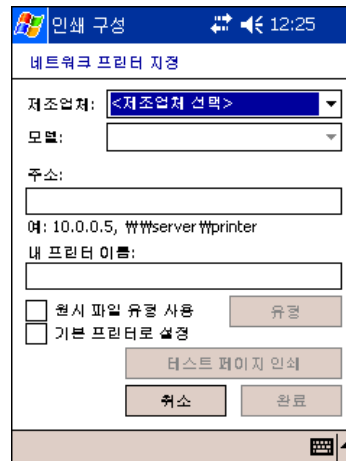

[주소]란에 올바른 네트워크 연결을 입력합니다. 이 필드를 누르면 키보드 가 나타납니다. 키보드를 사용해 원하는 텍스트를 입력한 다음, 명령 표시줄의 키보드 아이콘 을 선택해 화면에서 키보드를 제거합니다. 네트워크 연결은 다음 중 하나가 될 수 있습니다.

- IP 주소(예를 들면, 200.211.15.17)
- 호스트 이름(예를 들면, NPI2A8931.hp.com)
- 인쇄 공유(예를 들면, \\인쇄공유 호스팅 PC\공유 프린터 이름)
- UNC 경로 이름(예를 들면, \\서버\프린터 이름)


참고 지정된 포트 번호가 없는 경우, 기본값 9100이 사용됩니다. 또는 <IP 주소>:<포트 번호> 형식을 사용해 포트 번호를 변경할 수 있습니다(예를 들면, 200.211.15.17:9102).

프린터를 추가할 때는 해당 프린터에 이름을 지정해야 합니다. 키보드를 사용해 **내 프린터 이름**란에 고유하고 쉽게 구별할 수 있는 이름을 입력합니다.

다음 선택란들은 필요에 따라 선택합니다.


- 별도로 처리되지 않은 파일(postscript 또는 pdf 파일 등)을 프린터로 직접 전송하려는 경우, **원시 파일 유형 사용** 선택란을 누릅니다.
- 현재 프린터를 기본 프린터로 만들려면 **기본 프린터로 설정** 선택란을 누릅니다.

테스트 페이지를 인쇄하려면 **테스트 페이지 인쇄**를 누릅니다.

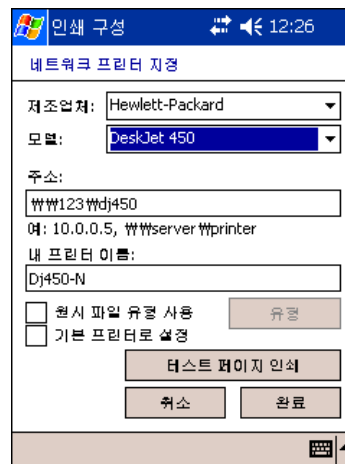


프린터 목록에 프린터를 추가하려면 **완료**를 누릅니다.

- 3 [구성] 화면이 나타납니다. **ok**를 누르면 [내 프린터] 화면으로 돌아갑니다.

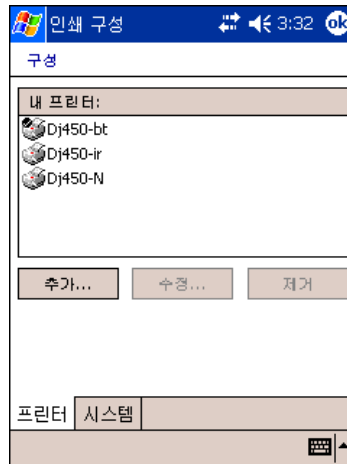

- 4 [내 프린터] 화면에 추가된 프린터가 표시됩니다.

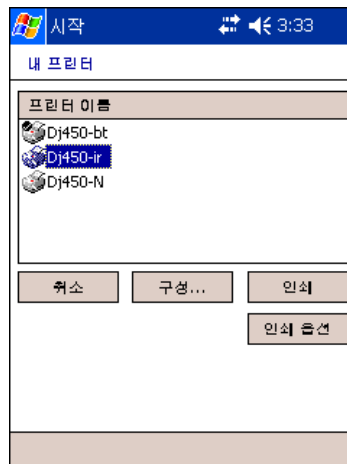

블루투스 프린터 선택

블루투스 프린터를 선택하는 단계는 사용하고 있는 Pocket PC에 따라 달라집니다.

- 블루투스 통합 성능을 포함한 iPAQ Pocket PC
(예를 들면, iPAQ Pocket PC H2210 및 H5500 시리즈)
- 기타 블루투스 기능 탑재 Pocket PC


블루투스 인쇄를 위한 준비

블루투스 프린터를 추가하거나 프린터에 인쇄하기 전에 다음 설치 절차를 완료하십시오.

블루투스 통합 성능을 포함한 iPAQ의 경우

iPAQ의 블루투스 무선장치가 켜져 있는지 확인하십시오.

- 1 시작을 선택한 다음 **오늘**을 누릅니다.
- 2 화면 하단 오른쪽 모서리에 있는 블루투스 아이콘을 선택한 다음, **Bluetooth 켜기**를 누릅니다.

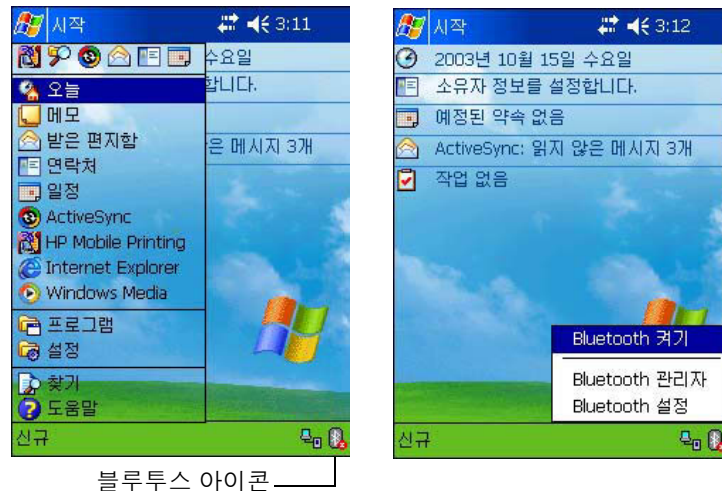

기타 블루투스 기능 탑재 Pocket PC의 경우

블루투스 프린터가 발견되고 COM 포트가 할당되어 있어야 합니다.

- 1 블루투스 소프트웨어의 제조업체 지시사항을 따라 작동 범위 내에 있는 블루투스 프린터를 찾고, 사용할 프린터와 COM 포트를 연결합니다.
자세한 도움이 필요하면, HP Support 웹사이트
<http://www.hp.com/support/pocketpcprint>를 방문하십시오.


- 2 COM 포트의 번호를 기억하십시오. 이 블루투스 프린터를 추가하거나 프린터로 인쇄할 때 이 포트를 지정해야 합니다.

블루투스 프린터 추가


블루투스 프린터를 추가하려면, 먼저 프린터 종류로 [블루투스]를 선택한 다음, 특정 블루투스 프린터를 검색하거나 선택합니다.

◆ 블루투스 프린터 종류 선택하기


- 1 HP Mobile Printing에서 **도구, 구성**을 선택하면 [구성] 화면이 표시됩니다.

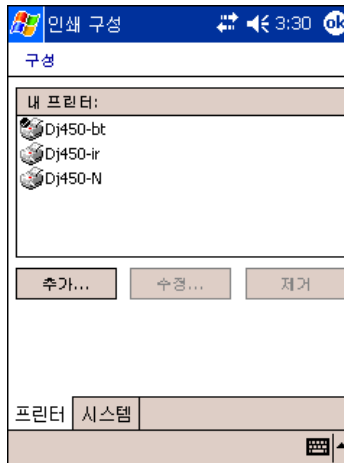

- 2 **프린터** 탭을 선택한 다음, **추가**를 누릅니다.
- 3 [프린터 추가] 화면에서 **블루투스**를 선택한 다음, **다음**을 누릅니다.

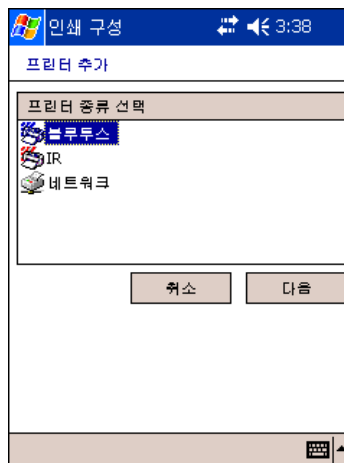

4 [블루투스 프린터 추가] 화면이 나타납니다.

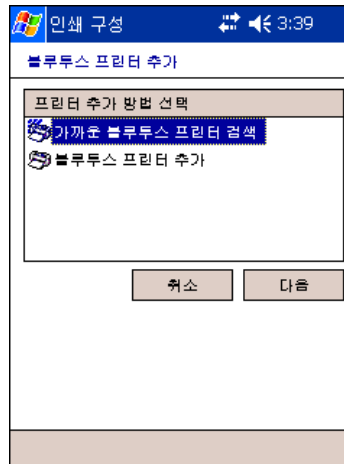


아래 지시사항을 계속 따라서 블루투스 프린터를 선택합니다.

- [통합 블루투스 탑재 iPAQ의 경우](#)
- [기타 블루투스 기능 탑재 Pocket PC의 경우](#)

통합 블루투스 탑재 iPAQ의 경우

[프린터 추가] 화면에서 **블루투스**를 선택하고 **다음**을 누르면, [블루투스 프린터 추가] 화면이 나타납니다.

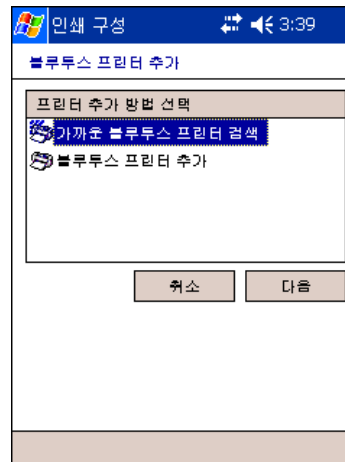

1 [블루투스 프린터 추가] 화면에서 **가까운 블루투스 프린터 검색**을 선택합니다.


이것은 블루투스 통합 성능을 탑재한 iPAQ(예를 들면, iPAQ H2210 및 H5500 시리즈)를 위한 주요 옵션입니다. 이 옵션을 선택하면 HP Mobile Printing이 작동 범위 내의 블루투스 프린터를 검색합니다. 자동으로 블루투스 프린터로 생각되는 각 프린터를 식별하고 인쇄시 사용할 올바른 프린터 드라이버를 결정합니다.

다음을 누릅니다.


참고 HP Mobile Printing이 블루투스 프린터를 인식할 수 없는 경우, 목록에서 프린터를 선택해 사용할 프린터를 지정할 수 있습니다.


블루투스 프린터 추가 옵션이 통합 블루투스 탑재 iPAQ용으로 사용되긴 하지만, 이 옵션은 원래 기타 블루투스 기능 탑재 Pocket PC용으로 구성되었습니다. [사용할 프린터 지정하기](#)를 참조하십시오.

- 2 프린터를 선택하고 **다음**을 눌러 프린터 목록에 프린터를 추가합니다.

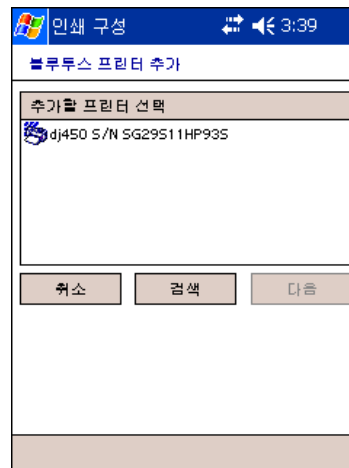

- 3 프린터를 추가할 때는 해당 프린터에 이름을 지정해야 합니다. 프린터 이름은 고유하고 쉽게 구별할 수 있어야 합니다.

[블루투스 프린터 지정] 화면에서 **내 프린터 이름** 란에 프린터 이름을 입력합니다. 이 필드를 누르면 키보드가 나타납니다. 키보드를 사용해 원하는 텍스트를 입력한 다음, 명령 표시줄의 키보드 아이콘  을 선택해 화면에서 키보드를 제거합니다.

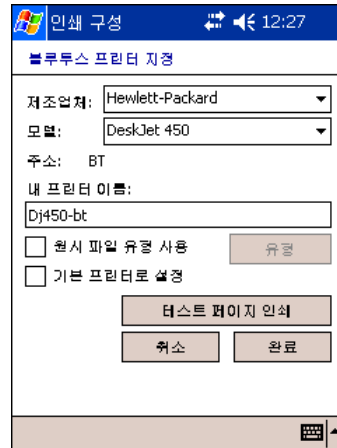


다음 선택란들은 필요에 따라 선택합니다.

- 별도로 처리되지 않은 파일(postscript 또는 pdf 파일 등)을 프린터로 직접 전송하려는 경우, **원시 파일 유형 사용** 선택란을 누릅니다.
- 현재 프린터를 기본 프린터로 만들려면 **기본 프린터로 설정** 선택란을 누릅니다.


테스트 페이지를 인쇄하려면 **테스트 페이지 인쇄**를 누릅니다.

프린터 목록에 프린터를 추가하려면 **완료**를 누릅니다.

- 4 [구성] 화면이 나타납니다. **ok**를 누르면 [내 프린터] 화면으로 돌아갑니다.

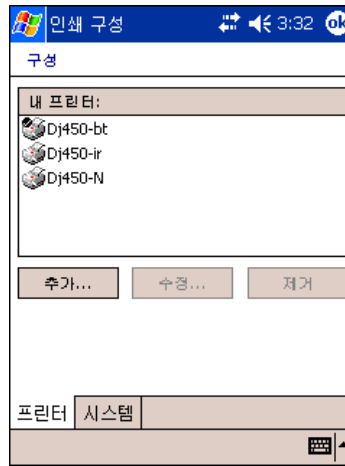

- 5 [내 프린터] 화면에 추가된 프린터가 표시됩니다.

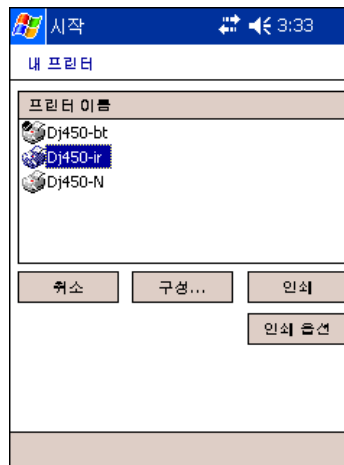


기타 블루투스 기능 탑재 Pocket PC의 경우

블루투스 프린터 추가를 선택하고, [블루투스 프린터 추가] 화면에서 **다음**을 누르면, [블루투스 프린터 지정] 화면이 나타납니다.

◆ 사용할 프린터 지정하기


- 1 [블루투스 프린터 지정] 화면에서 드롭다운 상자를 사용해 프린터 제조업체와 모델을 선택합니다.

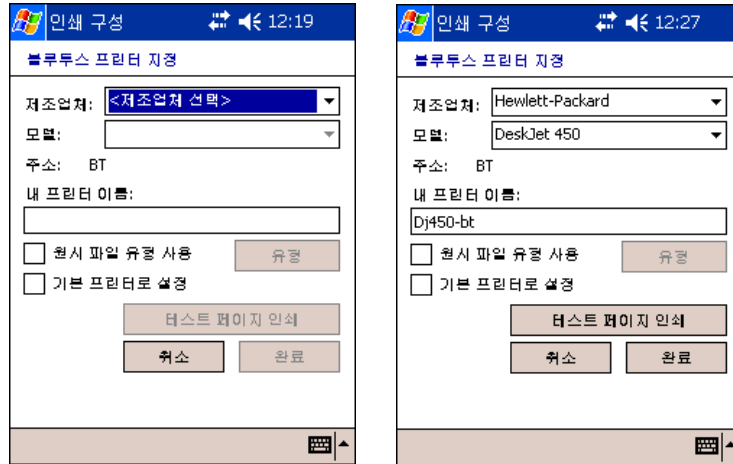

- 2 설치 절차에서 프린터에 연결한 COM 포트를 선택합니다. 기본 COM 포트는 8입니다.

블루투스 COM 포트 설정을 변경하려면, [구성] 화면으로 이동해 **시스템** 탭을 누릅니다.

- 3 프린터를 추가할 때는 해당 프린터에 이름을 지정해야 합니다. 프린터 이름은 고유하고 쉽게 구별할 수 있어야 합니다.

프린터 이름은 **내 프린터 이름** 란에 입력합니다. 이 필드를 누르면 키보드가 나타납니다. 키보드를 사용해 원하는 텍스트를 입력한 다음, 명령 표시 줄의 키보드 아이콘  을 선택해 화면에서 키보드를 제거합니다.


다음 선택란들은 필요에 따라 선택합니다.

- 별도로 처리되지 않은 파일(postscript 또는 pdf 파일 등)을 프린터로 직접 전송하려는 경우, **원시 파일 유형 사용** 선택란을 누릅니다.
- 현재 프린터를 기본 프린터로 만들려면 **기본 프린터로 설정** 선택란을 누릅니다.


테스트 페이지를 인쇄하려면 **테스트 페이지 인쇄**를 누릅니다.

프린터 목록에 프린터를 추가하려면 **완료**를 누릅니다.

- 4 [구성] 화면이 나타납니다. **ok**를 누르면 [내 프린터] 화면으로 돌아갑니다.

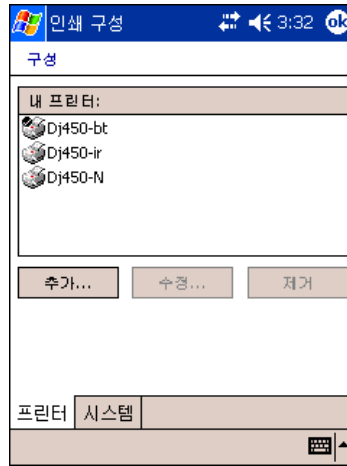

- 5 [내 프린터] 화면에 추가된 프린터가 표시됩니다.

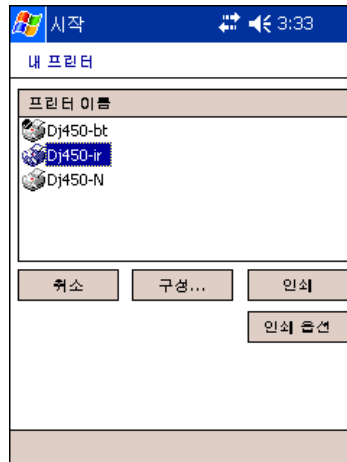


프린터 제거


◆ 프린터 제거하기

- 1 HP Mobile Printing에서 **도구, 구성**을 선택하면 [구성] 화면이 표시됩니다.

- 2 **프린터** 탭을 선택하여 프린터 목록을 표시합니다.

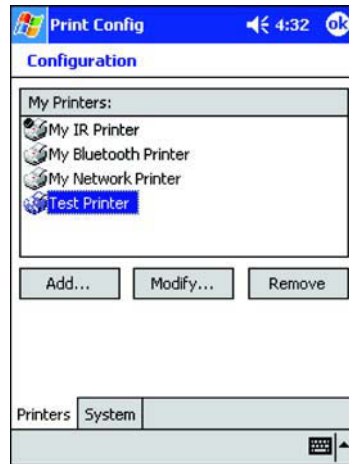


- 3 프린터를 선택하고 **제거**를 누릅니다.

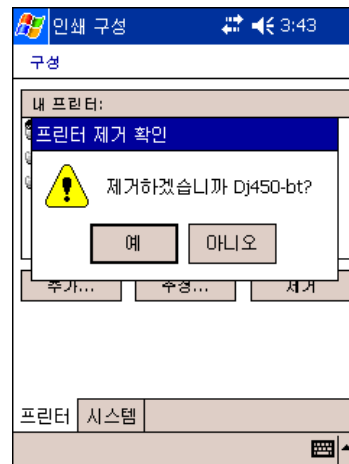


- 4 메시지 상자에서 **예**를 눌러 프린터를 제거하기 원하는지 확인합니다.

4 인쇄

전자 메일 인쇄

HP Mobile Printing에서 명령 표시줄의 [전자 메일 인쇄] 를 선택해 받은 편지함의 메시지 목록을 표시합니다.


다른 전자 메일 서비스의 받은 편지함에서 메시지 목록을 보려면, 서비스 목록에서 선택합니다(탐색 표시줄 왼쪽 아래에 위치).

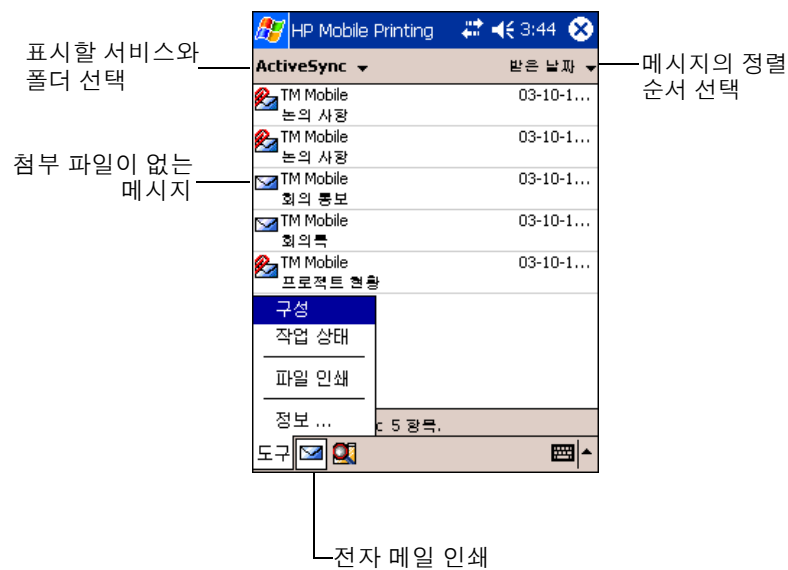


참고 첨부 파일을 표시하거나 인쇄하려면, 해당 파일을 Pocket PC에 다운로드합니다. Microsoft Office 문서를 인쇄하려면, WESTTEK의 ClearVue 뷰어가 필요합니다(자세한 내용은 [지원되는 파일 형식](#)을 참조하십시오).



메시지나 첨부 파일 인쇄

◆ 메시지를 열고 인쇄하기


- 1 HP Mobile Printing을 열고 명령 표시줄에서 [전자 메일 인쇄] 를 누릅니다.
- 2 메시지를 눌러 엽니다.

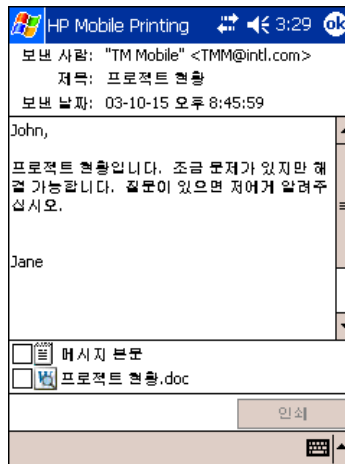메시지에 첨부 파일이 있는 경우, 메시지 아래에 목록으로 표시됩니다.



참고 첨부 파일을 인쇄하려면, 해당 파일을 Pocket PC에 다운로드합니다 (받은 편지함을 사용한 첨부 파일 다운로드 참조). 다운로드된 첨부 파일은 파일 옆에  아이콘이 있습니다. 다운로드되지 않은 첨부 파일은 파일 옆에  아이콘이 있습니다. (파일 아이콘의 의미는 무엇인가를 참조하십시오.)

- 3 선택란을 눌러 인쇄할 메시지나 첨부 파일을 선택한 다음, **인쇄**를 누릅니다.

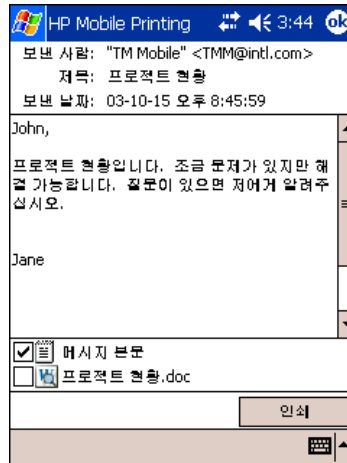


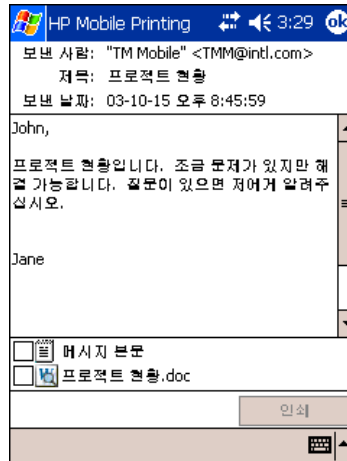
- 4 **인쇄**를 선택하면, [내 프린터] 화면이 나타납니다. 이 화면에는 미리 정의한 프린터가 목록으로 표시됩니다. 프린터 목록을 작성하는 방법을 알아보려면 [프린터 목록 작성](#)을 참조하십시오.

미리 정의한 프린터 중 하나를 선택합니다. 인쇄 전에 인쇄 설정을 변경하려면, **인쇄 옵션**을 누릅니다. 다양한 인쇄 옵션에 대한 자세한 내용은 [인쇄 옵션 선택](#)을 참조하십시오.


인쇄를 눌러 인쇄 작업을 제출합니다.



◆ 첨부 파일을 표시하고 인쇄하기

- 1 HP Mobile Printing을 열고 명령 표시줄에서 [전자 메일 인쇄] 를 누릅니다.
- 2 메시지를 눌러 엽니다. 첨부 파일은 메시지 아래에 목록으로 표시됩니다.




- 3 첨부 파일을 두 번 눌러 파일을 엽니다.

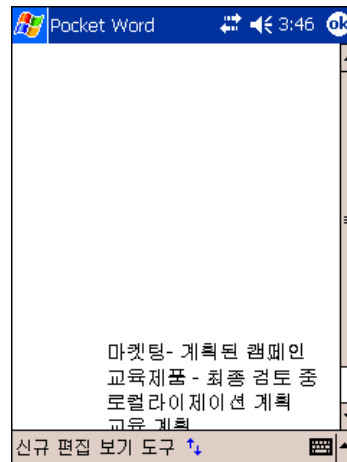

참고 첨부 파일을 열려면, 해당 파일을 Pocket PC에 다운로드합니다([받은 편지함을 사용한 첨부 파일 다운로드](#) 참조). 다운로드된 첨부 파일은 파일 옆에  아이콘이 있습니다. 다운로드되지 않은 첨부 파일은 파일 옆에  아이콘이 있습니다. ([파일 아이콘의 의미는 무엇인가](#)를 참조하십시오.)

- 4 첨부 파일을 인쇄하려면, 먼저 **ok**를 눌러 첨부 파일을 닫고 이전 메시지 화면으로 돌아갑니다. 첨부 파일 옆의 선택란을 누른 다음, **인쇄**를 누릅니다.

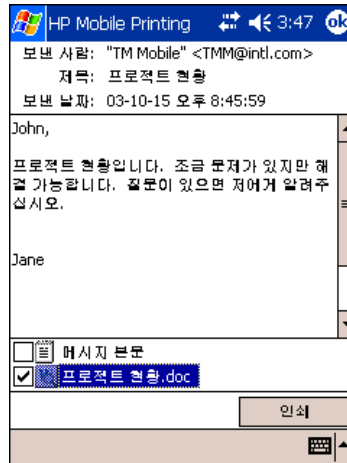


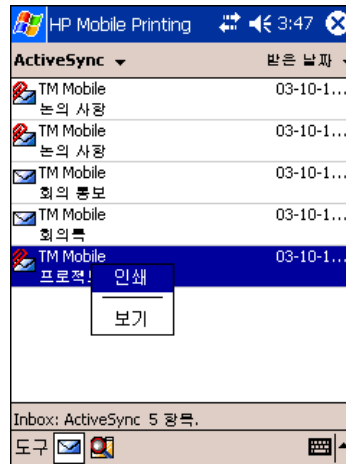
- 5 **인쇄**를 선택하면, [내 프린터] 화면이 나타납니다. 이 화면에는 미리 정의한 프린터가 목록으로 표시됩니다. 프린터 목록을 작성하는 방법을 알아보려면 [프린터 목록 작성](#)을 참조하십시오.

미리 정의한 프린터 중 하나를 선택합니다. 인쇄 전에 인쇄 설정을 변경하려면, **인쇄 옵션**을 누릅니다. 다양한 인쇄 옵션에 대한 자세한 내용은 [인쇄 옵션 선택](#)을 참조하십시오.

인쇄를 눌러 인쇄 작업을 제출합니다.

◆ 메시지 목록에서 빠르게 인쇄하기

- 1 HP Mobile Printing을 열고 명령 표시줄에서 [전자 메일 인쇄] 를 누릅니다.
- 2 메시지를 누르고 있으면 팝업 메뉴가 표시됩니다.



- 3 메시지(첨부 파일이 없을 때)를 최근에 사용한 프린터로 인쇄하려면, **인쇄**를 누릅니다.
- 4 **인쇄**를 선택하면, [내 프린터] 화면이 나타납니다. 이 화면에는 미리 정의한 프린터가 목록으로 표시됩니다. 프린터 목록을 작성하는 방법을 알아보려면 [프린터 목록 작성](#)을 참조하십시오.

미리 정의한 프린터 중 하나를 선택합니다. 인쇄 전에 인쇄 설정을 변경하려면, **인쇄 옵션**을 누릅니다. 다양한 인쇄 옵션에 대한 자세한 내용은 [인쇄 옵션 선택](#)을 참조하십시오.


인쇄를 눌러 인쇄 작업을 제출합니다.

받은 편지함을 사용한 첨부 파일 다운로드

다음 단계를 따라 Pocket PC에 첨부 파일을 다운로드합니다. 이 절차는 ActiveSync 메일 서버에서 다운로드하는 경우입니다.

- 1 [받은 편지함]을 열고 전자 메일 메시지를 엽니다.

첨부 파일은 메시지 아래에 목록으로 표시됩니다. 첨부 파일 왼쪽의 다운로드 아이콘은 파일이 다운로드되지 않았다는 것을 의미합니다.

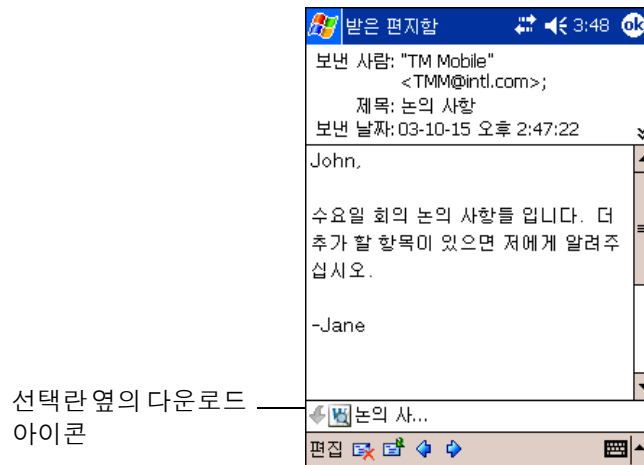


- 2 첨부 파일을 다운로드하려면, 다운로드 아이콘을 누릅니다.


현재 메일 서버에 연결되어 있는 경우 아이콘 색상이 변해 첨부 파일이 다운로드되고 있다고 표시합니다. 현재 메일 서버에 연결되어 있지 않은 경우, 첨부 파일은 다음에 메일 서버에 연결할 때 다운로드됩니다.

참고 HP Mobile Printing을 통해 첨부 파일을 다운로드할 수 없습니다. 첨부 파일은 받은 편지함에서만 다운로드할 수 있습니다. 첨부 파일이 다운로드되어 있으면, HP Mobile Printing으로 돌아가 파일을 인쇄할 수 있습니다.


첨부 파일이 다운로드되면 다운로드 아이콘이 사라집니다.

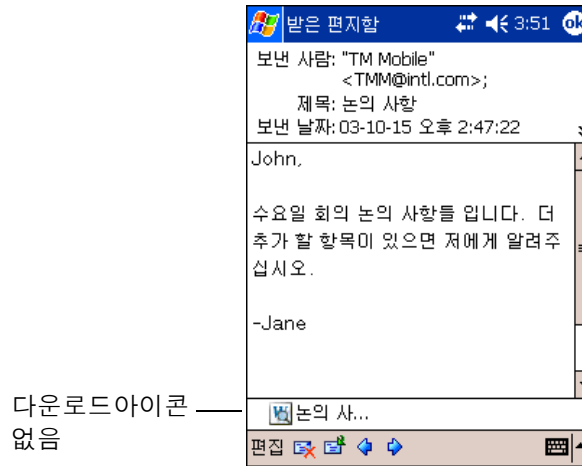

첨부 파일이 다운로드되어 있으면, HP Mobile Printing으로 돌아가 파일을 인쇄할 수 있습니다. HP Mobile Printing에서 첨부 파일을 다운로드하는데 사용된 전자 메일 서비스를 사용해야 합니다.

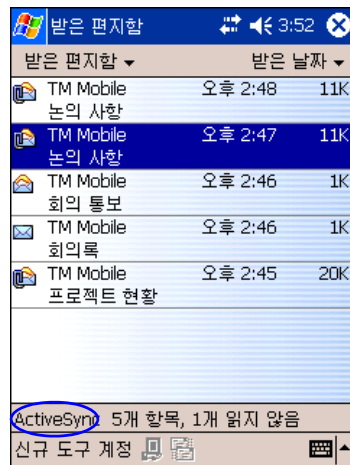

예: [받은 편지함]에서 첨부 파일을 **ActiveSync**를 사용해 다운로드합니다.

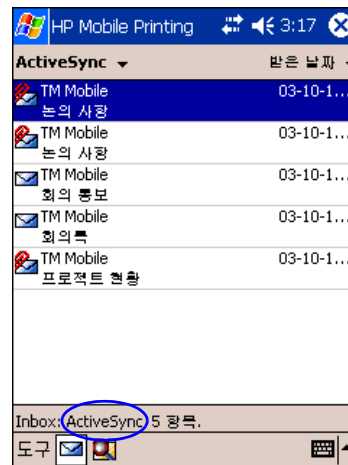



HP Mobile Printing에서 동일한 전자 메일 서비스로 이동해야 합니다.


파일 아이콘의 의미는 무엇인가

HP Mobile Printing에서 전자 메일 첨부 파일이나 파일 옆의 아이콘은 파일 탐색기에서 파일 아이콘이 의미하는 것처럼 파일 종류를 구분합니다.


HP Mobile Printing의 전자 메일 보기에서 아이콘은 첨부 파일이 Pocket PC에 있는지 여부를 표시하기도 합니다. 예를 들면:

아이콘  은 파일이 다운로드되지 않았다는 것을 표시합니다.

아이콘  은 파일이 다운로드되었다는 것을 표시합니다.


파일 형식이 지원되지 않아 첨부 파일을 인쇄하거나 열 수 없는 경우, 파일 옆에 아이콘  이 나타납니다.

WESTTEK의 ClearVue 뷰어를 설치한 경우, Microsoft Office 아이콘과 지원되는 이미지 형식 대신 ClearVue 아이콘이 나타납니다. 예를 들면:

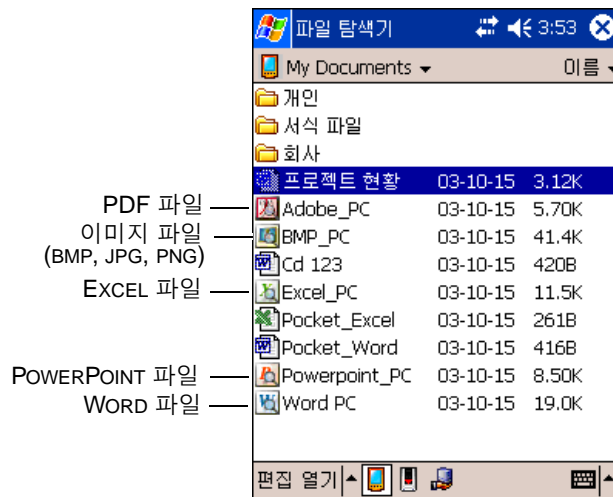

여전히 Microsoft Office 아이콘으로 표시되는 파일은 Pocket Word 및 Pocket Excel 파일입니다.

파일 인쇄

HP Mobile Printing에서 명령 표시줄의 [파일 인쇄] 를 눌러 Pocket PC나 네트워크에 위치한 파일을 인쇄합니다.

지원되는 파일 형식

HP Mobile Printing에서는 네트워크의 파일은 물론 Pocket PC의 파일(다운로드되어 있는 전자 메일 첨부 파일을 포함)을 열거나 표시할 수 있습니다. 표시할 수 있는 파일 종류는 다음과 같습니다.

- 일반 텍스트 형식(.txt)
- Pocket Word 문서(.psw, .rtf)
- Notes 문서(.pwi)
- Pocket Excel 문서(.pxl)
- 이미지 형식(.bmp, .jpg, .png)
이러한 이미지 형식들은 ClearVue Image를 통해 지원됩니다.

표시할 수 있는 모든 파일 형식은 모두 인쇄할 수 있습니다.

이 외에도, WESTTEK의 ClearVue 뷰어를 구입해 Microsoft Office 문서 및 PDF 문서를 Pocket PC에서 표시하고 인쇄할 수 있습니다. ClearVue 뷰어는 데스크탑 PC의 Office 97, Office 2000 및 Office XP에서 작성한 PowerPoint, Excel 및 Word 파일을 지원합니다. 뷰어는 다음과 같습니다.

- Microsoft PowerPoint 파일용 ClearVue Presentation (.ppt, .pps)
- Microsoft Excel 파일용 ClearVue Worksheet (.xls)
- Microsoft Word 파일용 ClearVue Document (.doc)
- PDF 파일용 ClearVue PDF (.pdf)

ClearVue 뷰어가 설치되면, HP Mobile Printing에서 위의 데스크탑 파일 형식들을 인쇄할 수 있습니다. Excel 파일을 인쇄하려면, 먼저 ClearVue Worksheet에서 해당 파일을 열고 뷰어에서 인쇄합니다.


ClearVue에 대해 자세한 내용을 알아보려면 <http://www.westtek.com>을 방문하십시오.


참고 Pocket PC에서 복잡한 데스크탑 파일을 표시하고 인쇄하는 경우 많은 용량의 메모리와 시스템 자원을 요구합니다. 권장되는 최소 메모리는 64MB (시스템 RAM)입니다. 데스크탑 파일을 인쇄하기 전에 다른 모든 응용 프로그램을 닫습니다. ClearVue 뷰어에서 인쇄하는 경우, HP Mobile Printing이 인쇄 전에 자동으로 뷰어를 닫습니다.


PowerPoint 슬라이드는 페이지를 채우기 위해 각 슬라이드의 크기를 조정하는 대신 한 페이지에 두 개씩 인쇄됩니다. 이것은 Pocket PC의 제한된 메모리 용량 때문입니다.

파일 인쇄


◆ 폴더 검색 및 파일 인쇄하기

- 1 HP Mobile Printing을 열고 명령 표시줄에서 [파일 인쇄] 를 누릅니다.
- 2 다음 중 하나를 수행하십시오.


- Pocket PC에서 파일을 목록으로 표시하려면 명령 표시줄의 Pocket PC 단추 를 누릅니다.
- 네트워크에서 파일을 목록으로 표시하기:

명령 표시줄에서 네트워크 단추 를 누릅니다. 키보드를 사용해 경로 이름으로 원하는 텍스트를 입력합니다.

확인을 누릅니다. 폴더에 액세스하기 전에 사용자 이름과 암호를 묻는 프롬프트가 나타날 수 있습니다.

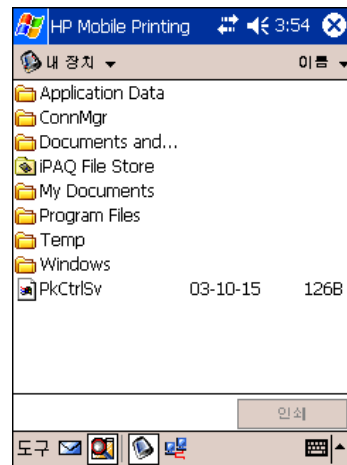

POCKET PC 파일

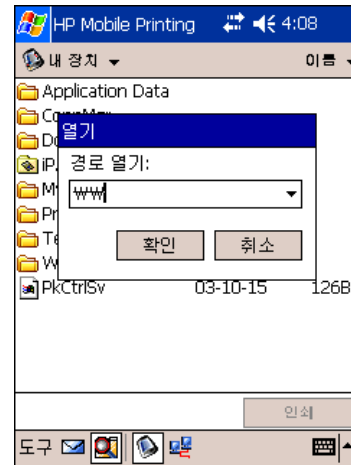

네트워크 파일

3 인쇄할 파일을 선택합니다.

Microsoft Office 문서를 인쇄하려면, WESTTEK의 ClearVue 뷰어가 필요합니다(자세한 내용은 [지원되는 파일 형식](#)을 참조하십시오).

4 파일을 인쇄하려면 **인쇄**를 누릅니다.


5 **인쇄**를 선택하면, [내 프린터] 화면이 나타납니다. 이 화면에는 미리 정의한 프린터가 목록으로 표시됩니다. 프린터 목록을 작성하는 방법을 알아보려면 [프린터 목록 작성](#)을 참조하십시오.

미리 정의한 프린터 중 하나를 선택합니다. 인쇄 전에 인쇄 설정을 변경하려면, **인쇄 옵션**을 누릅니다. 다양한 인쇄 옵션에 대한 자세한 내용은 [인쇄 옵션 선택](#)을 참조하십시오.

인쇄를 눌러 인쇄 작업을 제출합니다.

◆ 파일 표시 및 인쇄하기

1 HP Mobile Printing을 열고 명령 표시줄에서 [파일 인쇄] 를 누릅니다.

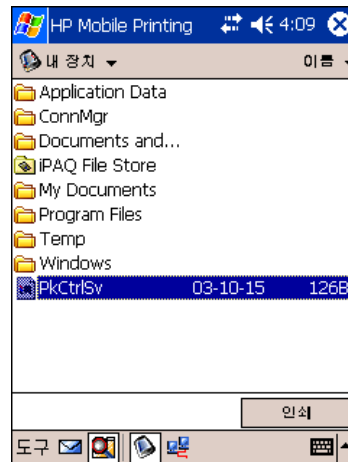

2 파일을 두 번 눌러 엽니다.

Microsoft Office 문서를 표시하고 인쇄하려면, WESTTEK의 ClearVue 뷰어가 필요합니다(자세한 내용은 [지원되는 파일 형식](#)을 참조하십시오).

3 파일을 인쇄하려면 **인쇄**를 누릅니다.

4 **인쇄**를 선택하면, [내 프린터] 화면이 나타납니다. 이 화면에는 미리 정의한 프린터가 목록으로 표시됩니다. 프린터 목록을 작성하는 방법을 알아보려면 [프린터 목록 작성](#)을 참조하십시오.

미리 정의한 프린터 중 하나를 선택합니다. 인쇄 전에 인쇄 설정을 변경하려면, **인쇄 옵션**을 누릅니다. 다양한 인쇄 옵션에 대한 자세한 내용은 [인쇄 옵션 선택](#)을 참조하십시오.

인쇄를 눌러 인쇄 작업을 제출합니다.

Word, PowerPoint, Excel, PDF 파일 인쇄

WESTTEK의 ClearVue 뷰어를 구입해 Pocket PC에 설치하면, 앞에서 설명된 것처럼 HP Mobile Printing에서 Word, PowerPoint 및 PDF 파일을 인쇄할 수 있습니다.


Word, PowerPoint, Excel, PDF 파일이나 전자 메일 첨부 파일을 인쇄하기 위해 다음 방법을 사용할 수도 있습니다.

- 파일 탐색기에서 파일을 열고, 표시하고 인쇄하기.
- 받은 편지함에서 첨부 파일을 열고, 표시하고 인쇄하기.
- ClearVue 뷰어에서 파일을 인쇄하기. 예를 들면, ClearVue PDF를 열어 PDF 문서를 열고, 표시하고 인쇄합니다.

참고 Excel 파일은 HP Mobile Printing에서 인쇄할 수 없습니다. Excel 파일을 인쇄하려면, 아래의 절차 중 하나를 따라 ClearVue Worksheet에서 파일을 연 다음, 뷰어에서 파일을 인쇄합니다. PowerPoint 슬라이드는 페이지를 채우기 위해 각 슬라이드의 크기를 조정하는 대신 한 페이지에 두 개씩 인쇄됩니다. 이것은 Pocket PC의 제한된 메모리 용량 때문입니다.

◆ 파일 탐색기에서 파일 표시 및 인쇄하기


ClearVue 뷰어가 설치되면, 지원되는 파일 형식은 ClearVue 아이콘으로 구분됩니다.

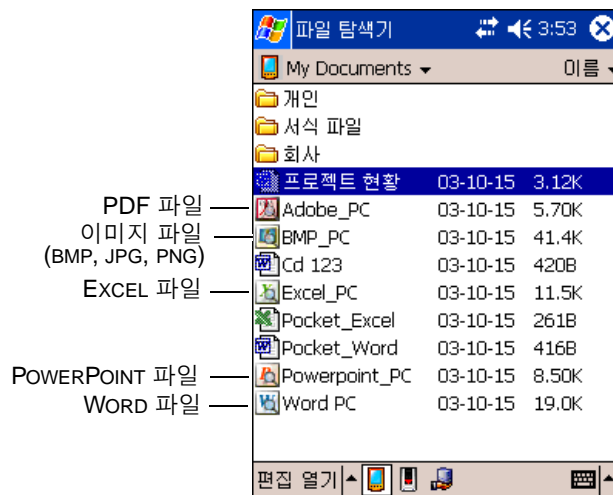

- 1 파일 탐색기에서 지원되는 파일을 눌러 ClearVue 뷰어에서 해당 파일을 엽니다.
- 2 파일을 인쇄하려면, **파일**을 누르고 **인쇄**를 누릅니다.
- 3 [인쇄 옵션] 화면의 프린터 목록에서 프린터를 선택하고 **인쇄**를 누릅니다.

◆ 받은 편지함의 첨부 파일 표시 및 인쇄하기

- 1 받은 편지함의 메시지를 표시해 첨부 파일(지원되는 파일 형식)을 눌러 파일을 엽니다.

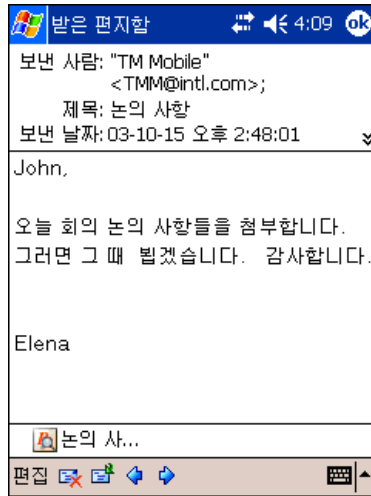

첨부 파일은 ClearVue 뷰어에서 열립니다.

- 2 첨부 파일을 인쇄하려면, **파일**을 누르고 **인쇄**를 누릅니다.
- 3 [인쇄 옵션] 화면의 프린터 목록에서 프린터를 선택하고 **인쇄**를 누릅니다.

◆ ClearVue 뷰어에서 인쇄하기


- 1 ClearVue 뷰어를 엽니다.
- 2 **파일**을 누르고 **열기**를 눌러 지원되는 파일을 엽니다.
- 3 파일을 인쇄하려면, **파일**을 누르고 **인쇄**를 누릅니다.
- 4 [인쇄 옵션] 화면의 프린터 목록에서 프린터를 선택하고 **인쇄**를 누릅니다.

[일정], [연락처], [작업]에서 인쇄하기

[일정], [연락처], [작업]에서는 팝업 메뉴나 **도구** 메뉴에서 **인쇄** 기능이 제공됩니다. **인쇄** 기능을 이용하여 선택한 약속, 연락처, 작업의 세부 내용을 인쇄할 수 있습니다.

◆ 선택한 항목의 세부 내용 인쇄하기

- 1 [일정], [연락처], [작업]을 엽니다.
- 2 인쇄할 항목을 선택합니다. 일부 표시 형식에서는 하나 이상의 항목을 선택할 수 있습니다. [일정]과 [작업]에서는 [인쇄] 화면에서 선택할 수 있습니다(단계 4 참조).
- 3 팝업 메뉴가 표시되도록 누르고 있다가 **인쇄**를 선택하거나, **도구** 메뉴에서 **인쇄**를 선택합니다. 예를 들면:

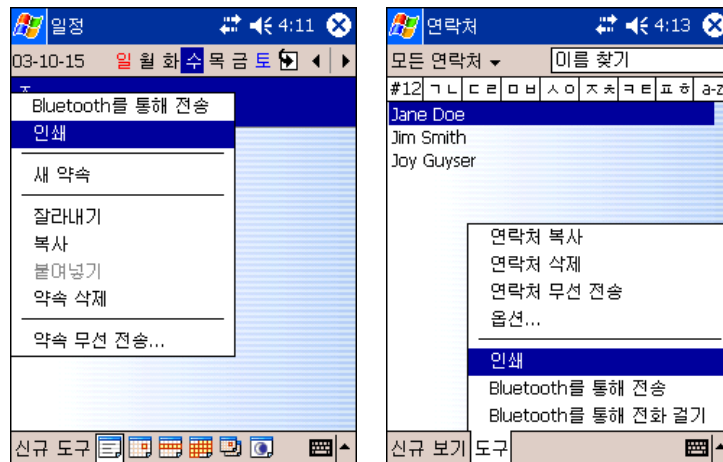


- 4 [일정]에서는 **선택한 약속**을 선택해 이전에 선택한 항목을 인쇄하거나, 또는 **오늘의 약속** 드롭다운 상자를 눌러 다음 옵션에서 선택할 수 있습니다.

- 오늘의 약속
- 이번 주의 약속
- 다음 주의 약속

[작업]에서는 **선택한 작업**을 선택해 이전에 선택한 항목을 인쇄하거나, 또는 **오늘의 작업** 드롭다운 상자를 눌러 다음 옵션에서 선택할 수 있습니다.

- 모든 작업
- 오늘의 작업

선택을 마쳤으면, **인쇄**를 누릅니다.

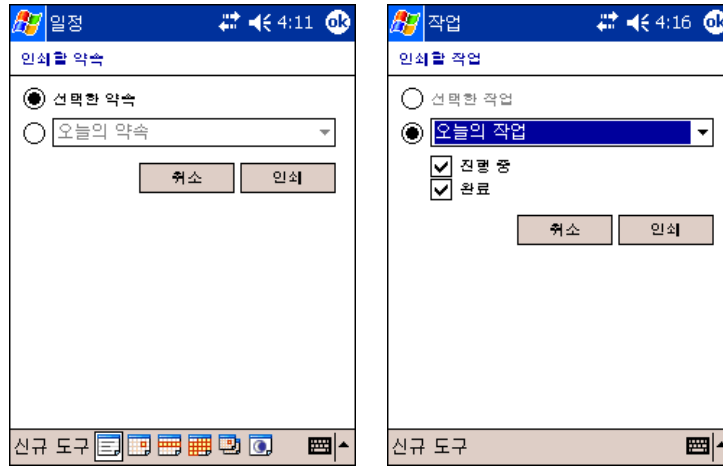


- 5 **인쇄**를 선택하면, [내 프린터] 화면이 나타납니다. 이 화면에는 미리 정의한 프린터가 목록으로 표시됩니다. 프린터 목록을 작성하는 방법을 알아보려면 [프린터 목록 작성](#)을 참조하십시오.

미리 정의한 프린터 중 하나를 선택합니다. 인쇄 전에 인쇄 설정을 변경하려면, **인쇄 옵션**을 누릅니다. 다양한 인쇄 옵션에 대한 자세한 내용은 [인쇄 옵션 선택](#)을 참조하십시오.

인쇄를 눌러 인쇄 작업을 제출합니다.

인쇄 옵션 선택

[인쇄 옵션] 화면을 통해 인쇄 매수, 용지 종류, 품질과 같이 다양한 인쇄 설정을 변경할 수 있습니다. 아래 표시된 색상 설정 옵션은 모든 프린터에 해당하지는 않습니다.

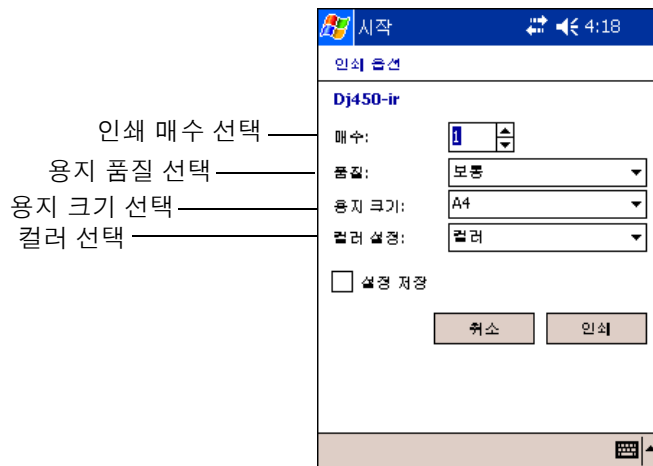

[인쇄 옵션] 화면은 다른 프로그램(ClearVue 뷰어는 물론 일정, 연락처, 작업)에서 인쇄할 때에도 항상 나타나는 화면입니다.

◆ 인쇄 설정 변경하기

- 1 HP Mobile Printing에서 인쇄할 때는 [내 프린터] 화면에서 **인쇄 옵션**을 선택합니다.

다른 프로그램에서 인쇄할 때는 **인쇄**를 선택합니다.

- 2 [인쇄 옵션] 화면에서 **매수**, **품질**, **용지 크기**, **컬러 설정**(해당하는 경우) 드롭다운 상자를 눌러 인쇄 설정을 선택한 다음, **인쇄**를 누릅니다.

인쇄 상태 표시


[인쇄 관리자]에서 현재의 인쇄 작업을 취소하거나 문서가 성공적으로 인쇄되었는지 확인할 수 있습니다. [인쇄 관리자]는 현재의 작업은 물론 과거 작업의 세부 내용도 표시할 수 있습니다. [인쇄 관리자]는 인쇄 작업의 로그 수준 변경, 프린터 구성, 알맞은 내용 변환 환경 설정 선택 옵션을 제공하는데, 이러한 옵션들은 다양한 파일 종류를 인쇄하는데 필요합니다.

현재 작업 상태 표시


현재 인쇄 과정에 있는 작업을 표시하거나, 작업을 취소하고, 작업의 세부 정보를 확인하거나, 필요 시에는 인쇄 오류 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

◆ 현재 작업 상태 표시하기

- 1 HP Mobile Printing에서 **도구, 작업 상태**를 눌러서 [인쇄 관리자]로 들어갑니다. [현재 인쇄 작업] 화면이 현재 화면이 아닌 경우, **도구** 탭을 선택한 다음, **현재 인쇄 작업**을 누릅니다.

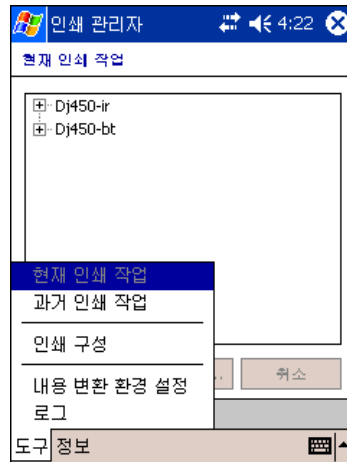


- 2 [현재 인쇄 작업] 화면에 현재의 작업 목록이 나타납니다.

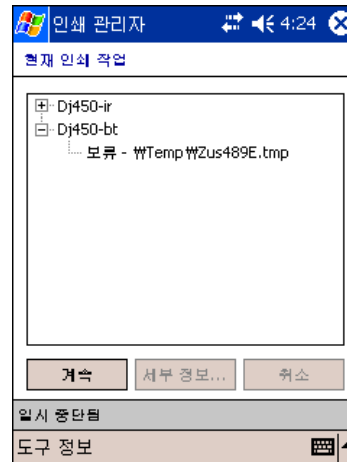

특정 작업에 대한 세부 정보는 작업을 선택한 다음 **세부 정보**를 누릅니다.


작업(예를 들면, 보류 - \Temp\HPPrintHistory.Backup)을 선택하면 **세부 정보** 단추가 활성화됩니다. 프린터의 이름(예를 들면, 내 IR 프린터)을 누르면, **계속** 및 **취소** 단추만 활성화됩니다.

이렇게 하면 선택한 작업의 세부 정보가 나타납니다.

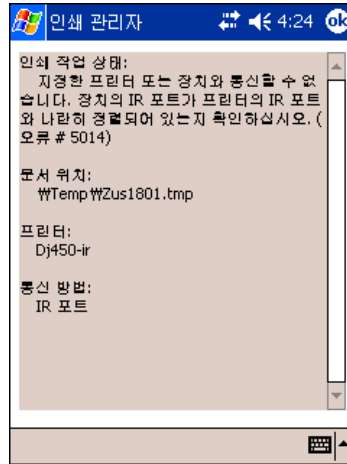

특정 작업을 취소하려면, 작업을 선택한 후에 **취소**를 누릅니다([인쇄 취소](#) 참조).

인쇄 중 오류가 발생하면, [작업 중지] 화면이 나타납니다.

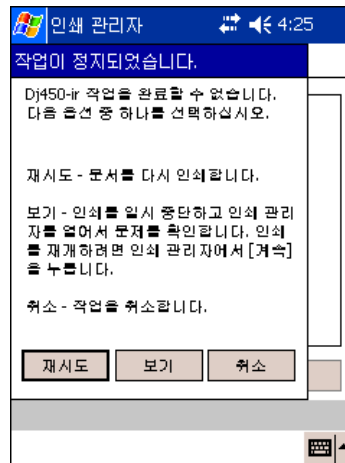

이 화면은 다음 옵션을 제공합니다.

재시도: 인쇄 작업을 다시 제출할 수 있습니다.

보기: 인쇄 작업을 중단하고 문제를 볼 수 있습니다.


취소: 인쇄 작업을 종료할 수 있습니다.

과거 작업 항목 지우기

많은 문서를 인쇄한 경우, [과거 인쇄 작업] 화면에서 과거 작업 항목 일부를 지울 수 있습니다. "완료", "취소됨" 또는 "오류" 상태에 있는 작업 항목을 지울 수 있습니다.

◆ 과거 작업 항목 지우기

- 1 HP Mobile Printing에서 **도구, 작업 상태**를 눌러서 [인쇄 관리자]로 들어갑니다. [과거 인쇄 작업] 화면이 현재 화면이 아닌 경우, **도구** 탭을 선택한 다음, **과거 인쇄 작업**을 누릅니다.

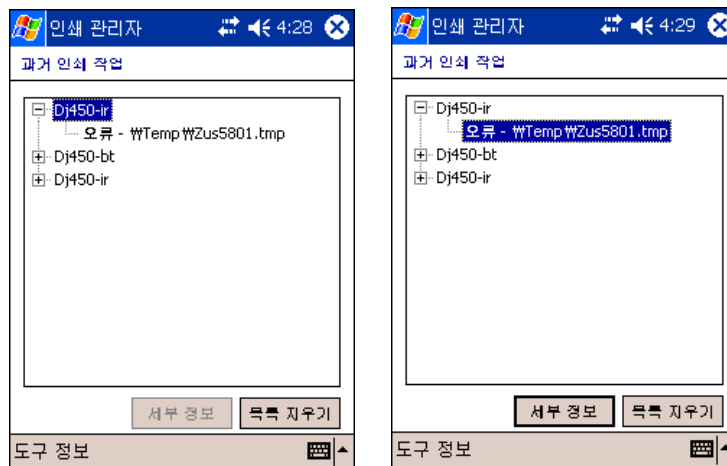

- 2 과거 작업 항목을 지우려면 **목록 지우기**를 누릅니다.


목록을 지우기 전에 과거 인쇄 작업의 세부 정보를 보려면, 작업을 선택한 다음 **세부 정보**를 누릅니다.

인쇄 취소

"보류" 또는 "처리중" 상태에 있는 모든 인쇄 작업은 인쇄를 취소할 수 있습니다.

◆ 인쇄 취소하기

- 1 HP Mobile Printing에서 **도구, 작업 상태**를 눌러서 [인쇄 관리자]로 들어갑니다. [현재 인쇄 작업] 화면이 현재 화면이 아닌 경우, **도구** 탭을 선택한 다음, **현재 인쇄 작업**을 누릅니다.

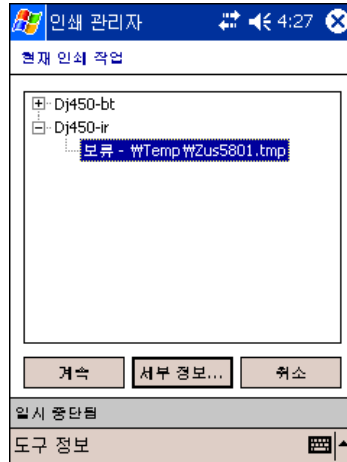

- 2 지우려는 작업 항목(들)을 선택한 다음, **취소**를 누릅니다.


위 예에서는 "Dj450-ir"의 "보류" 상태 표시줄이 선택되고, **취소** 단추가 활성화됩니다. 또한, **취소** 단추는 프린터 이름(위 예에서는 "Dj450-ir"가 프린터 이름임)을 선택하면 항상 활성화됩니다.

로그 수준 변경

[인쇄 관리자]에서 적절한 로그 수준을 선택하거나 로그 기능을 완전히 끌 수 있습니다.

◆ 로그 수준 변경하기

- 1 HP Mobile Printing에서 **도구, 작업 상태**를 눌러서 [인쇄 관리자]로 들어갑니다. [로그 수준] 화면이 현재 화면이 아닌 경우, **도구** 탭을 선택한 다음, **로그**를 누릅니다.

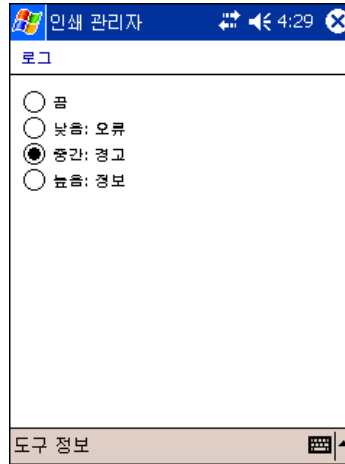

- 2 적절한 수준을 선택합니다. 로그 파일은 My Device/Temp에 있습니다.


참고 새 로그 수준을 적용하려면, 먼저 응용 프로그램을 닫고 다시 시작해야 합니다. 열려 있는 응용 프로그램을 닫는 방법에 대한 자세한 내용은 [열려 있는 응용 프로그램 닫기](#)를 참조하십시오.

내용 변환 환경 설정 선택

[인쇄 관리자]에서 특정 파일 종류(.bmp 또는 jpeg)를 인쇄하는데 필요한 내용 변환 제공업체를 선택할 수 있습니다.

◆ **내용 변환 환경 설정 선택하기**

- 1 HP Mobile Printing에서 **도구, 작업 상태**를 눌러서 [인쇄 관리자]로 들어갑니다. [내용 변환 환경 설정] 화면이 현재 화면이 아닌 경우, **도구** 탭을 선택한 다음, **내용 변환 환경 설정**을 누릅니다.

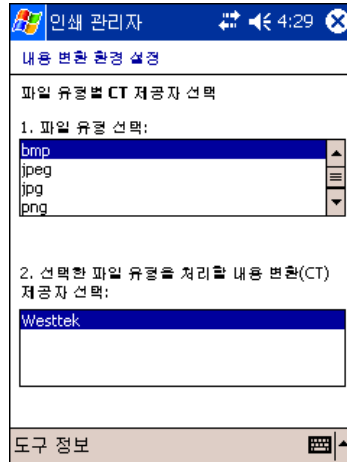

- 2 스크롤 상자에서 인쇄하려는 파일 종류를 선택합니다.
- 3 목록 상자에서 선택한 파일 종류를 처리할 내용 변환(CT) 제공업체를 선택합니다.

프린터 구성


[인쇄 관리자]를 통해 인쇄 작업에 사용할 프린터를 구성할 수 있습니다.

◆ **프린터 구성하기**

[인쇄 관리자] 화면(예를 들면, 현재 인쇄 작업)에서 **도구**를 선택한 다음, **인쇄 구성**을 누릅니다.

또는, **도구, 구성**을 선택해 HP Mobile Printing의 동일한 [구성] 화면을 열 수도 있습니다.

[구성] 화면이 나타납니다.

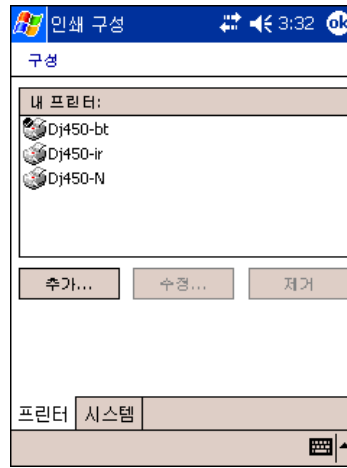

4 [구성] 화면에서 **프린터** 탭을 선택한 다음, 프린터에서 수행하려는 작업을 선택해 누릅니다.


- 프린터 목록에 프린터를 추가하려면 **추가**를 누릅니다.
- 프린터를 수정하려면 **수정**을 누릅니다.
- 프린터 목록에서 프린터를 제거하려면 **제거**를 누릅니다.

인쇄 관리자 정보 보기

[인쇄 관리자] 화면에서 [인쇄 관리자]에 대한 일반적인 정보(예를 들면, 버전 번호 및 저작권 정보)를 접할 수 있습니다.

◆ 인쇄 관리자 정보 보기

[인쇄 관리자] 화면(예를 들면, 현재 인쇄 작업)에서 **정보** 탭을 선택한 다음, **정보**를 누릅니다.

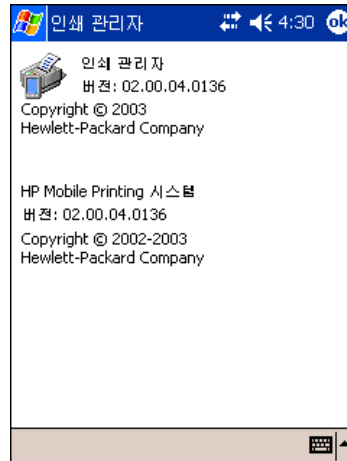

5 문제 해결

인쇄 문제

전자 메일 메시지나 파일을 인쇄하려고 할 때 [인쇄] 단추를 찾을 수 없어요

전자 메일 메시지나 파일을 인쇄하려면 HP Mobile Printing을 열어야 합니다. 받은 편지함 또는 파일 탐색기에서 **인쇄** 단추를 찾고 있지 않은지 확인하십시오. 이러한 프로그램에서는 직접 인쇄를 할 수 없습니다.


ClearVue 뷰어를 구입해 설치하면 받은 편지함 또는 파일 탐색기에서 파일 (지원되는 파일 형식만 해당함)을 열어 해당 파일을 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Word, PowerPoint, Excel, PDF 파일 인쇄](#)를 참조하십시오.

HP Mobile Printing에서 전자 메일 메시지를 볼 수 없어요

받은 편지함이 올바르게 설정되어 있고 받은 편지함에서 메시지를 전송하고 수신할 수 있는지 확인하십시오. 전자 메일은 ActiveSync 및 IMAP4에서만 지원됩니다.

이미 받은 편지함에 첨부 파일을 다운로드 했는데도 HP Mobile Printing에서 첨부 파일이 다운로드 되어있지 않다고 표시되요

HP Mobile Printing에서 받은 편지함에 첨부 파일을 다운로드하는데 사용된 전자 메일 서비스로 이동해야 합니다.

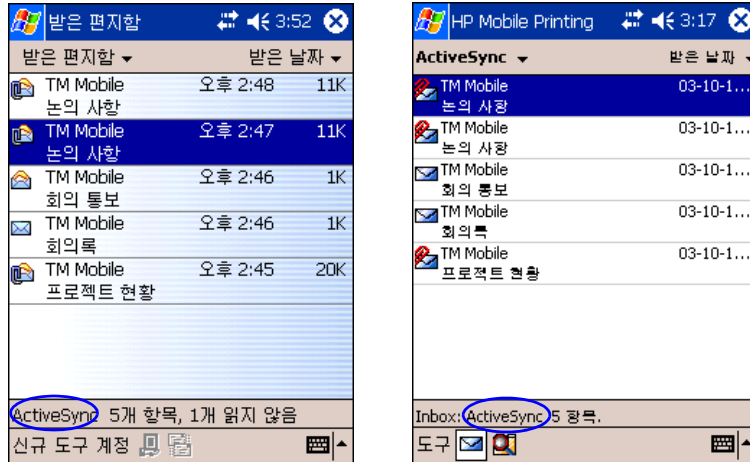

예: [받은 편지함]에서 첨부 파일을 **ActiveSync**를 사용해 다운로드 합니다.

HP Mobile Printing에서 동일한 전자 메일 서비스로 이동해야 합니다.

HP Mobile Printing에서 네트워크 폴더를 열 수 없어요

네트워크 폴더를 열려면, 파일 탐색기를 사용해 연결된 파일을 다운로드해야 합니다.

프린터 모델을 찾을 수 없어요

프린터 모델이 목록에 표시되지 않으면, 다음 해결방법 중 하나를 시도하십시오.

- 프린터와 일치하는 시리즈를 선택합니다. 예를 들어, HP PhotoSmart 7150 프린터를 사용하려면 **PhotoSmart 7000 시리즈**를 선택합니다.
- Postscript 탑재 프린터의 경우 Hewlett-Packard PostScript Printer를 선택합니다.

적외선 프린터로 인쇄할 수 없어요

다음 사항을 확인하십시오.

- 장치의 적외선 포트가 일직선으로 되어 있고 권장하는 범위 내에 있습니까? 프린터 쪽으로 좀 더 가깝게 움직여 보십시오.
- 두 포트 사이에 아무 것도 없습니까?

- 포트 중 한쪽에 밝은 빛이 비추지는 않습니까? 이러한 빛은 연결을 방해할 수 있습니다.

연결이 방해받고 있는 경우, 문서를 다시 인쇄해야 합니다.

참고 HP Photosmart 1000 시리즈 프린터처럼 일부 구형 적외선 장치는 HP Mobile Printing과 호환되지 않는 적외선 프로토콜을 사용합니다.

블루투스 프린터로 인쇄할 수 없어요

다음 사항을 확인하십시오.

- 블루투스 프린터가 켜져 있고 현재 인쇄를 하고 있지 않습니까?
- Pocket PC의 블루투스 무선장치가 켜져 있습니까?
- 장치는 권장하는 10미터 범위 내에 있습니까? 프린터 쪽으로 좀 더 가깝게 움직여 보거나, 프린터가 위치한 곳으로 옮겨 보십시오(일부 벽은 전송을 차단할 수 있습니다).
- 블루투스 통합 성능을 포함한 iPAQ를 사용하고 있지 않은 경우, 블루투스 소프트웨어를 실행해 프린터를 찾고 COM 포트를 할당하십시오. 프린터를 선택할 때 올바른 COM 포트를 지정하십시오.

올바른 COM 포트를 지정하려면, **HP Mobile Printing, 도구, 구성**을 선택하고 **프린터**를 선택합니다. **시스템** 탭에서 블루투스 COM 포트를 설정합니다. 자세한 내용은 제조업체의 블루투스 소프트웨어 사양을 확인하십시오.

iPAQ 5450/55 장치가 포함된 블루투스 프린터를 구성했지만, 다음 오류 메시지가 발생합니다.


"블루투스 프린터에 연결할 수 없습니다. 프린터가 켜져 있고 지원되는 범위 내에 위치하고 있는지 확인하십시오. 문제가 계속되면 장치를 다시 시작하십시오."

블루투스 프린터와 블루투스 관리자 사이에, HP Mobile Printing이 해당 프린터에 연결되는 것을 방해하는 잘못된 연결이 있을 수 있습니다.

문제를 해결하려면, 다음 두 가지 선택사항 중 하나를 수행하십시오.


- 1 프린터와 COM 포트 사이의 연결을 제거합니다. [활성 연결] 목록에 표시된 이 연결은 iPAQ 5450/55 Bluetooth Manager에서 구성되었습니다.
 - a 시작, iPAQ Wireless를 선택하고, Bluetooth Manager를 누릅니다.
 - b 프린터 아이콘을 누른 채로 있습니다. 팝업 메뉴가 나타납니다.

- c 팝업 메뉴에서 **연결 끊기**를 누릅니다. 이렇게 하면, HP Mobile Printing이 블루투스 프린터로 자체적인 COM 포트 연결을 구성할 수 있습니다.

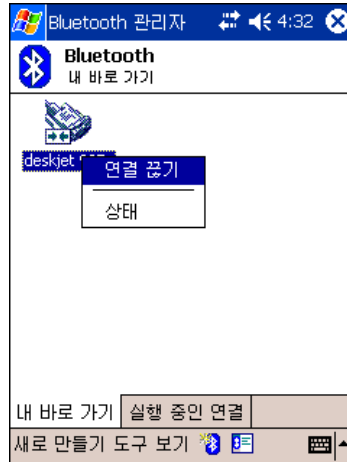

- d HP Mobile Printing으로 돌아가 인쇄합니다.
- 2 Pocket PC용 HP Mobile Printing에서 수동으로 블루투스 프린터를 추가한 다음, COM8로 COM 포트를 설정합니다.
- a **시작**을 선택한 다음, **HP Mobile Printing**을 누릅니다.
- b **도구**를 선택한 다음, **구성**을 누릅니다. **프린터** 탭을 선택한 다음, **추가**를 누릅니다.
- c **블루투스를** 선택한 다음, **다음**을 누릅니다.
- d **블루투스 프린터 추가**를 선택한 다음, **다음**을 누릅니다.
- e 드롭다운 상자를 사용해 제조업체와 프린터 모델을 선택합니다.

참고 HP iPAQ 프린터는 블루투스 연결시 일반적으로 COM8 포트를 사용합니다. 다른 제조업체들은 블루투스 인쇄용으로 다른 COM 포트를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 제조업체의 프린터 설명서를 참조하십시오.


- f **내 프린터 이름** 란에 고유하고 쉽게 구별할 수 있는 프린터 이름을 입력합니다. 키보드를 사용해 원하는 텍스트를 입력한 다음, 명령 표시 줄의 키보드 아이콘 을 선택해 화면에서 키보드를 제거합니다.
- g 해당하는 경우, **원시 파일 유형 사용** 및 **기본 프린터로 설정** 선택란을 선택합니다.
- h **완료**를 누릅니다.

iPAQ 5450/55에서 유사한 블루투스 프린터 검색을 시도했지만, 결과 목록이 비어 있습니다.

블루투스 프린터와 블루투스 관리자 사이에, HP Mobile Printing이 해당 프린터에 연결되거나 검색하는 것을 방해하는 잘못된 연결이 있을 수 있습니다.


문제를 해결하려면, 다음 두 가지 선택사항 중 하나를 수행하십시오.

- 1 프린터와 COM 포트 사이의 연결을 제거합니다. [활성 연결] 목록에 표시된 이 연결은 iPAQ 5450/55 Bluetooth Manager에서 구성되었습니다.
 - a 시작, iPAQ Wireless를 선택하고, Bluetooth Manager를 누릅니다.
 - b 프린터 아이콘을 누른 채로 있습니다. 팝업 메뉴가 나타납니다.
 - c 팝업 메뉴에서 **연결 끊기**를 누릅니다. 이렇게 하면, HP Mobile Printing이 블루투스 프린터로 자체적인 COM 포트 연결을 구성할 수 있습니다.

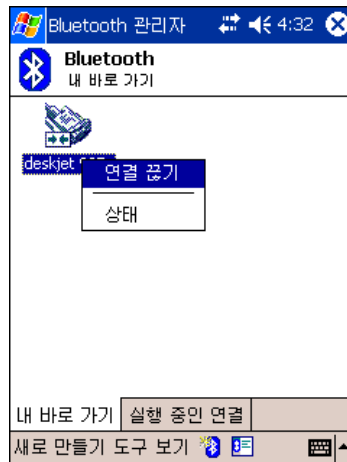

- d HP Mobile Printing으로 돌아가 인쇄합니다.
- 2 Pocket PC용 HP Mobile Printing에서 수동으로 블루투스 프린터를 추가한 다음, COM8로 COM 포트를 설정합니다.
 - a 시작을 선택한 다음, HP Mobile Printing을 누릅니다.
 - b 도구를 선택한 다음, 구성을 누릅니다. 프린터 탭을 선택한 다음, 추가를 누릅니다.
 - c 블루투스를 선택한 다음, 다음을 누릅니다.
 - d 블루투스 프린터 추가를 선택한 다음, 다음을 누릅니다.
 - e 드롭다운 상자를 사용해 제조업체와 프린터 모델을 선택합니다.

참고 HP iPAQ 프린터는 블루투스 연결시 일반적으로 COM8 포트를 사용합니다. 다른 제조업체들은 블루투스 인쇄용으로 다른 COM 포트를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 제조업체의 프린터 설명서를 참조하십시오.

- f **내 프린터 이름** 란에 고유하고 쉽게 구별할 수 있는 프린터 이름을 입력합니다. 키보드를 사용해 원하는 텍스트를 입력한 다음, 명령 표시 줄의 키보드 아이콘 을 선택해 화면에서 키보드를 제거합니다.
- g 해당하는 경우, **원시 파일 유형 사용** 및 **기본 프린터로 설정** 선택란을 선택합니다.
- h **완료**를 누릅니다.

아무 것도 인쇄되지 않고 오류 메시지도 표시되지 않아요

프린터가 작동 범위 내에 있는지 확인하십시오. 아무 것도 인쇄되지 않고 오류 메시지도 표시되지 않는 경우, 다음 절차를 사용해 문제를 해결하십시오.

- 1 **도구, 작업 상태**를 눌러 문서의 상태를 확인합니다.
- 2 상태에 오류가 표시되면, 해당 오류를 선택해 자세한 문제를 확인합니다.

인쇄가 느려요

Pocket PC에서 복잡한 문서를 처리해 인쇄할 경우 시간이 걸릴 수 있습니다. **도구, 작업 상태**를 눌러 보고된 문제는 없는지 인쇄 작업은 처리되고 있는지 확인하십시오.

인쇄 속도를 증가시키려면, **일반품질**이나 **저품질**과 같은 낮은 인쇄 품질 설정을 사용하십시오.

글꼴이 올바르게 인쇄되지 않아요

HP Mobile Printing에서 프린터로 직접 인쇄할 때는 한 개의 글꼴(Tahoma)만 사용할 수 있습니다.

그래픽이 인쇄되지 않거나 올바르게 인쇄되지 않아요

- 그래픽 형식이 지원되지 않을 수 있습니다.
- Pocket PC에서 문서를 인쇄할 때는 인쇄 품질이 데스크탑 컴퓨터에서 인쇄하는 것보다 좋지 않을 수 있습니다. 또한, 문서의 그래픽이 올바르게 인쇄되지 않을 수도 있습니다.

Pocket Notes에서 손으로 작성한 메모를 인쇄할 수 없어요

HP Mobile Printing은 이 기능을 지원하지 않습니다.

Word, PowerPoint 또는 Excel 파일을 보거나 인쇄할 때, 문서가 예상한 대로 나타나지 않아요

[ClearVue 제품 제한사항](#)을 참조하십시오.

PowerPoint 슬라이드는 페이지를 채우기 위해 각 슬라이드의 크기를 조정하는 대신 한 페이지에 두 개씩 인쇄됩니다. 이것은 Pocket PC의 제한된 메모리 용량 때문입니다.


충분한 메모리나 시스템 자원이 없다는 오류 메시지가 표시되요

Pocket PC에서 복잡한 데스크탑 파일을 표시하고 인쇄하는 경우 많은 용량의 메모리와 시스템 자원을 요구합니다. 데스크탑 파일을 인쇄하기 전에 다른 모든 프로그램을 닫습니다.

주의: Pocket PC에서는 화면 상단 오른쪽에 있는 ✕를 누를 경우 프로그램이 닫히지 않고 최소화되기만 합니다.

◆ **열려있는 응용 프로그램 닫기**

- Jornada Pocket PC에서 응용 프로그램을 닫으려면 HP Task Switcher를 사용합니다.

- 시작 메뉴에서 **오늘**을 선택합니다.
- 명령 표시줄에 있는 HP Task Switcher 아이콘 을 누릅니다.
- 팝업 메뉴에서 **창 닫기**를 누른 다음, 해당 응용 프로그램을 선택해 닫습니다. **모두 닫기**를 눌러 모든 응용 프로그램을 닫을 수도 있습니다.

HP Task Switcher 아이콘은 HP Applications 폴더에서 찾을 수도 있습니다.

- iPAQ Pocket PC에서:

- 전면 패널에서 iTasks 단추를 누릅니다.
- 응용 프로그램을 누르고 있다가 **이 작업 닫기**를 누릅니다.

모든 작업 닫기 또는 **배경 작업 닫기**를 선택해도 됩니다.

- 다른 Pocket PC에서:

- 시작 메뉴에서 **설정**을 선택합니다.
- 시스템 탭에서 **메모리**를 선택합니다.
- **실행 프로그램** 탭에서 닫을 응용 프로그램을 선택해 **중지**를 누릅니다. **모든 프로그램 중지**를 선택해도 됩니다.

프로그램을 닫은 후에 인쇄를 다시 시도합니다. 여전히 같은 오류 메시지가 표시되는 경우, Pocket PC를 리셋하십시오.

네트워크 식별 문제

네트워크 접속이 거부된다는 메시지가 나타나요

[설정/정보] 화면에 표시되는 PC의 이름은 고유한 네트워크 자원 이름을 가지고 있어야 합니다.

부록

받은 편지함 설정


받은 편지함에서 전자 메일 서비스는 회사 전자 메일 계정에 접속할 때 사용하는 방식에 맞게 각각 설정되어야 합니다. IT 관리자에게 다음과 같은 필요 정보를 확인할 수 있습니다.

- 전자 메일 사용자 이름과 암호
- 받는 메일 서버 이름
- 보내는 메일 서버 이름
- Windows NT 도메인 이름


참고 받은 편지함을 구성하는 경우, 필수 교환 서버 도메인, 사용자 이름, 별칭 정보를 기입하십시오.

◆ 전자 메일 서비스 설정하기


- 1 [받은 편지함]을 시작해 **서비스**를 누르고 **새 서비스**를 누릅니다.
- 2 첫 번째 [설정] 화면에서 키보드를 사용해 전자 메일 주소를 입력하고, **다음**을 누릅니다.

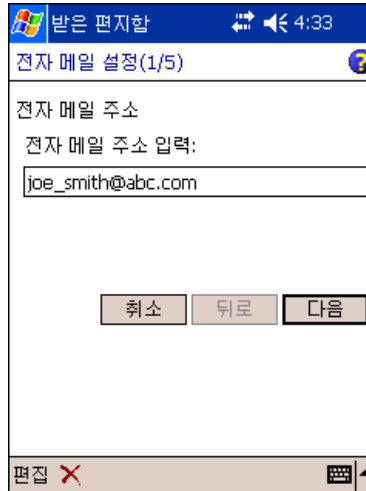

- 3 전자 메일 설정 구성이 완료될 때까지 기다리십시오. [상태] 상자에 [완료]가 표시되면, **다음**을 누릅니다.

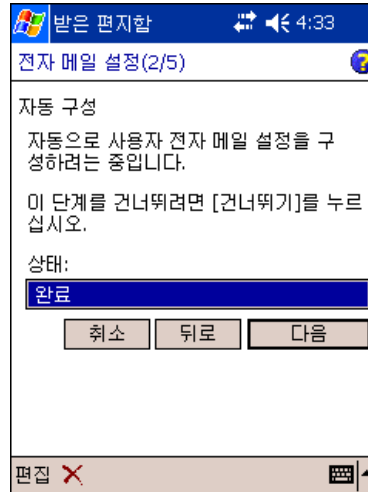

- 4 키보드를 사용해 사용자 정보를 입력하고, **다음**을 누릅니다.

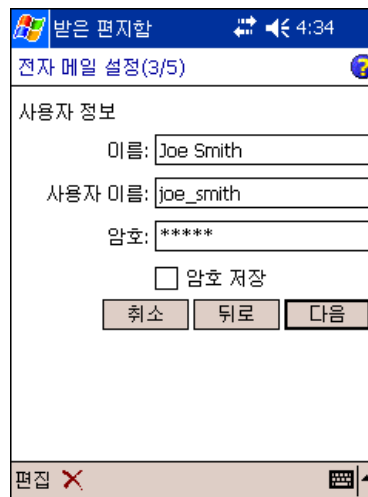

- 5 드롭다운 상자를 사용해 계정 유형(IMAP4 또는 POP3)을 선택합니다.
키보드를 사용해 전자 메일 서비스에 해당하는 고유한 이름을 입력하고,
다음을 누릅니다.

받은 편지함 4:35

전자 메일 설정 (4/5)

계정 정보

계정 유형: IMAP4

이름: IMAP4

취소 뒤로 다음

편집 ✕

- 6 마지막 [설정] 화면에서 키보드를 사용해 서버 정보를 입력하고, **옵션**을 누릅니다.

받은 편지함 4:36

전자 메일 설정 (5/5)

서버 정보

받는 메일: mailsvr1.abc.sgp.com

보내는 메일: xsqbrg.abc.sgp.com


도메인: corp

옵션

취소 뒤로 마침

편집 ✕


- 7 [옵션] 화면에서 **연결** 드롭다운 상자에서 **기본 인터넷 설정**을 선택해야 합니다. 그런 다음, **뒤로**를 눌러 이전 화면으로 돌아갑니다.

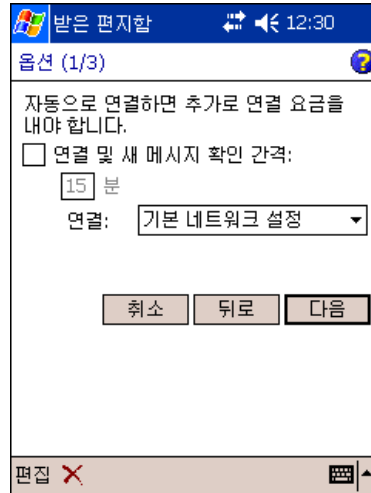

- 8 설정을 완료하려면 **마침**을 누릅니다.
- 메시지를 보내고 받을 수 있도록 설정이 성공적으로 완료되었는지 전자 메일 서비스를 사용해 확인하십시오.


◆ 메시지 보내고 받기

- 1 **계정**을 누르고, 사용할 전자 메일 서비스가 선택되어 있는지 확인합니다 (해당 계정 옆에 글머리표가 있어야 합니다).

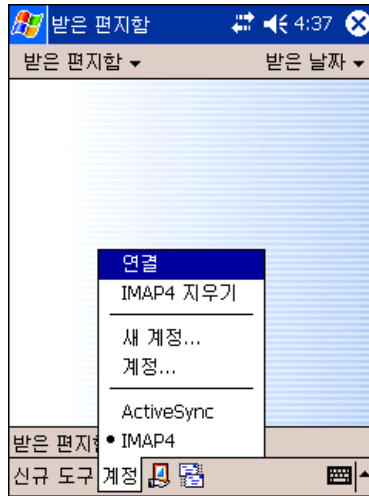

- 2 **연결**을 누릅니다.

받은 편지함이 메일 서버에 연결되어 메시지를 찾을 수 있어야 합니다.

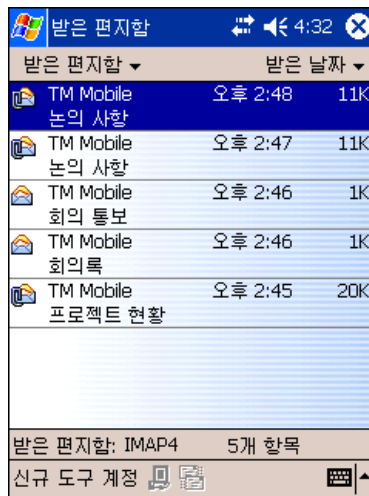

메시지를 보내고 받을 수 없는 경우, IT 관리자에게 연락해 도움을 요청하십시오.

ClearVue Suite 호환성

기술 변화로 인해 HP Mobile Printing과 WESTTEK의 ClearVue Suite 일부 버전 간에 이전 버전과의 호환성이 보장되지 않을 수 있습니다.

다음 표는 제품 간의 버전 호환성을 표시하고 있습니다. 호환성을 확인할 때는 구입하신 HP Mobile Printing 버전과 ClearVue Suite 버전을 맞추십시오.

HP Mobile Printing 버전	ClearVue Suite 버전	호환성
v1.0.0.7 (PPC 2002)	v2.12	예
—	v2.2	아니오
—	v2.3	아니오
v1.0.0.8 (PPC 2002)	v2.12	아니오
—	v2.2	예
—	v2.3	아니오
v1.1.1.8 (PPC 2003)	v.212	예
—	v.2.2	예
—	v2.3	아니오
v2.0 (PPC 2002, PPC 2003)	v2.12	아니오
—	v2.12c	예 ¹
—	v2.2	아니오
—	v2.3	예

1. ClearVue Suite v2.12가 포함된 iPAQ companion CD 사용 고객을 위한 특별 업그레이드와 호환됨.

ClearVue 제품 제한사항

WESTTEK의 ClearVue Presentation, ClearVue Worksheet 및 ClearVue Document는 Windows CE 기반 Pocket PC용 뷰어로, Microsoft PowerPoint, Excel 및 Word의 데스크탑 버전에 포함된 기능을 모두 지원하지는 않습니다. 기능상의 제약은 기본적인 Pocket PC 플랫폼의 크기와 작동 특성으로 인해 상당부분 발생합니다. 주의해야 할 일부 제한사항이 다음에 설명되어 있습니다.

ClearVue Presentation

- ClearVue Presentation은 Office 97 이전의 Microsoft PowerPoint 버전으로 작성된 파일은 지원하지 않습니다.
- Pocket PC는 데스크탑 PC에서 사용할 수 있는 같은 수와 종류의 글꼴을 지원하지 않습니다. WESTTEK의 ClearVue Presentation은 의도하는 텍스트와 슬라이드 배치에 가까운 근접된 화면을 표시하지만, 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
- PowerPoint 파일의 크기와 프리젠테이션을 실행하는데 필요한 프로그램 메모리 용량 사이에는 일반적으로 연관관계가 없습니다. 그러나, 매우 용량이 큰 프리젠테이션이나 큰 그래픽 요소를 포함한 프리젠테이션은 프로그램 메모리나 ClearVue Presentation 실행 공간 요건으로 인해 열리지 않거나 의도하는 모든 내용을 표시할 수 없는 경우도 있습니다.

ClearVue Worksheet

- ClearVue Worksheet는 Office 97 이전의 Microsoft Excel 버전으로 작성된 파일은 지원하지 않습니다.
- ClearVue Worksheet는 Visual Basic 매크로 언어가 포함되어 있지 않습니다. 따라서, ClearVue Worksheet에 통합 문서를 로드하는 경우 Excel 매크로는 전혀 실행되지 않습니다. 이러한 제약으로 인해, 매크로로 작성한 값들은 보관되어 있지 않거나 표시할 수 없습니다.
- ClearVue Worksheet는 대부분의 Excel 차트 형식을 지원하지만, 일부 제한사항이 있습니다. 3차원 차트는 2차원 공간으로 매핑되기 때문에 차트가 원본과 일부 다르게 보일 수 있습니다. 또한, 표면형 차트는 현재 지원되지 않습니다.
- 현재의 ClearVue Worksheet 버전에서는 AutoShape에서 배경으로 선택된 이미지가 표시되지 않습니다.
- ClearVue Worksheet에서는 Microsoft Excel의 "저장 옵션" 암호 설정을 사용해 암호로 보호되는 파일을 열 수 없습니다.

ClearVue Document

- ClearVue Document는 Office 97 이전의 Microsoft Word 버전으로 작성된 파일은 지원하지 않습니다.
- ClearVue Document는 제한적인 AutoShapes 지원 기능만 제공하므로, AutoShape의 내부에 포함된 이미지를 지원하지는 않습니다.
- Pocket PC는 데스크탑 PC에서 사용할 수 있는 같은 수와 종류의 글꼴을 지원하지 않습니다. WESTTEK의 ClearVue Document는 의도하는 텍스트와 페이지 배치에 가까운 근접된 화면을 표시하지만, 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
- ClearVue Document에서는 Microsoft Word의 "저장 옵션" 암호 설정을 사용해 암호로 보호되는 파일을 열 수 없습니다.

특정 Word 기능의 사용 여부에 대한 질문이 있을 경우, WESTTEK 웹사이트를 방문하거나 WESTTEK 지원 센터에 문의하십시오.



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Edition 2
11/2003